


3003 Installation de mesure TIGER

Configuration

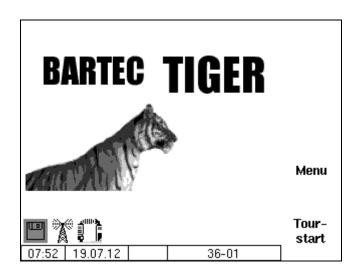

Version de logiciel 1.5.x

SAK 100420

Sommaire

	Contenu	Page	Date de publication
1	Consignes de sécurité	1-1	
2	Principes fondamentaux		
2.1	Unité de commande (HMI)		
2.1.1	Clavier		
2.1.2	Ecran		
2.2	Concept d'utilisation		
2.2.1	Interface utilisateur du logiciel		
2.2.1	Touches programmables		
2.2.3	Icônes pour la saisie des données	2-4	
2.2.4			
2.2.4	Ligne d'informationAffichage d'événement	2-4 2.4	
2.2.3	Utilisation des menus	2-4 2.5	
2.3.1			
2.3.1	Appel de menu	2-5	
2.3.2	Edition de paramètres		
	Saisie numérique		
	Saisie alphanumérique		
	Commutation majuscules - minuscules		
	Caractères spéciaux		
	Listes de sélection		
	Alternatives		
3	Menu-administrations		
3.1	Entrée mot de passe	3-1	
3.1.1	Niveaux de mot de passe		
	Pas de mot de passe		
	Mot de passe du chauffeur		
	Mot de passe de l'utilisateur		
	Mot de passe du service		
	Commutateur de calibrage		
3.1.2	Entrée mot de passe		
3.2	Configuration	3-5	
3.2.1	Paramètre de système		
3.2.1.1	Heure du système	3-6	
	Diagnostic	3-6	
3.2.1.2	Sélection de langue		
3.2.2	Paramètre programme		
3.2.3	Paramètre proces	3-9	
3.2.4	Configuration produit	3-10	
3.2.4.1	Produits métrologiques	3-11	
3.2.4.2	Produits mesurés	3-13	
3.2.4.3	Produits non mesurés		
3.2.5	Paramètre imprimer	3-15	
3.2.6	Configuration hardware		
3.2.6.1	Interface système de mesure	3-19	
	Diagnostic		
	Configuration des entrées		
3.2.6.2	Sorties		
	Diagnostic des sorties		
	Configuration des sorties		

	Contenu	Page	Date de publication
3.2.6.3	Ecran	3-25	
	Réglage contraste		
	Calibration x/y	3-26	
	Réglage éclairage	3-27	
	Clignotement on/off	3-28	
	Commutation sur écran 1/2	3-28	
	Imprimante	3-29	
	Epson TMU 295	3-29	
	Tally Genicom MIP 480	3-30	
3.2.6.4	GPRS		
3.2.6.5	Alimentation	3-33	
3.2.6.6	Unité d'additivation Bartec		
3.2.6.1	GPS		
3.2.7	Configuration bureau		
3.2.7.1	Paramètre bureau	 3-36	
3.2.7.2	Config FTP		
3.2.7.3	Créer données retour		
3.2.7.4	Effacer données		
3.2.7.5	Conditions FTL	3-39	
3.3	Paramètre imprimer	3-40	
3.4	Version vérification	3-41	
3.5	Menu service	3-42	
3.5.1	Navigateur banque de données	3-42	
3.5.2	Navigateur fichier log		
3.5.3	Supprimer configuration	3-45	
3.5.4	Charger configuration du flash		
3.5.5	Charger configuration du CF		
3.5.6	Sauvegarder configuration dans flash		
3.5.7	Sauvegarder configuration dans CF	3-47	
3.5.8	Supprimer Permanent RAM		
3.5.9	Supprimer Permanent RAM protégée	3-48	
3.5.10	Supprimer banque de données	3-48	
3.5.11	Charger programme	3-49	
3.5.11.1	Remote Update Menu	3-49	
3.5.11.2	Changer version de logiciel	3-52	
3.5.11.3	Supprimer version de logiciel		
3.5.12	P-Net-Monitor	3-54	
3.5.13	Bloquer P-Net	3-55	
3.5.14	Compensation température		
4	Menu additionnel	4-1	
4.1	Impr. journal		
4.1.1	Impr. tour actuel	4-2	
4.1.2	Impr. tous tours	4-2	
4.1.3	Impr. tours non impr.		
4.1.4	Sélection journal-tour		
4.1.5	Menu impr. fichiers log	4-4	
4.2	Couper système		
4.3	Mémoire longtemps		
4.4	Imprimer copie	4-6	
4.5	Entrée mot de passe	4-6	
4.6	Décharge finale	4-7	
17	Créar données retour	1-7	

	Contenu	Page	Date de publication
5	Menu de diagnostic	5-1	
5.1	Diagnostic des entrées et sorties logiques	 5-2	
5.2	Diagnostic de l'interface de système de mesure	5-3	
5.3	Commutateur modem	5-5	
5.4	System Info	5-6	
5.5	Effacer permanent RAM	5-6	
6	Traitement des défauts	6-1	
7	Appendice	7-1	
	Aperçu du menu de configuration	7-1	

C - 4

Sous réserve de tous droits et modifications.

La reproduction, le traitement et la divulgation de ce document, en totalité ou en partie,

n'est permise qu'avec l'autorisation écrite de BARTEC-BENKE.

Copyright © 2012 by BARTEC-BENKE GmbH Schulstraße 30, 94239 Gotteszell, Deutschland

Document : SAK 100420
Révision : Version de logiciel 1.5.x
Auteur : G. Rothe
Traduction Alpha Translation Service

valable à partir du : 10.12 15.10.2012

1 Consignes de sécurité

L'exploitant de l'installation est responsable du respect de toutes les prescriptions légales en vigueur relatives au stockage, au transport et au transvasement de liquides inflammables.

Toutes les prescriptions et dispositions conservent toute leur validité dans le cadre de l'exploitation de l'installation avec les appareils PETRODAT.

Les appareils PETRODAT sont construits dans le respect des prescriptions en vigueur et ont quitté l'usine en parfait état. La mise en place et la maintenance des appareils doivent être effectuées par un personnel qualifié.

- Assurez-vous que les informations et les conditions de service indiquées par le constructeur sont respectées.
- Observez les instructions relatives à l'emploi et à la maintenance des appareils.
- Si vous constatez des dommages sur des éléments de l'installation ou si l'exploitation sans risque ne peut être garantie pour d'autres raisons, n'utilisez pas l'installation et mettez-la aussitôt hors service.
 Informez immédiatement le service après-vente.
- Si vous constatez des défauts ou vices de forme durant l'exploitation ou si vous avez des doutes quant au bon fonctionnement des appareils, contactez nos techniciens du service après-vente.
- Les appareils PETRODAT ne remplacent pas les équipements de sécurité du véhicule citerne et du client (par ex. sécurité de trop-plein).

Exclusion de responsabilité

La responsabilité de BARTEC-BENKE GmbH et de ses auxiliaires d'exécution n'est en principe engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. L'étendue de la responsabilité est limitée à la valeur de chaque commande passée à BARTEC-BENKE.

BARTEC-BENKE décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent du non-respect des consignes de sécurité, du mode d'emploi ou des conditions d'exploitation. Les dommages consécutifs sont exclus de la responsabilité.

2 Principes fondamentaux

Avec le système PETRODAT 3003, toutes les opérations et activités requises pour le chargement et le déchargement de véhicules de transport de produits pétroliers peuvent être contrôlées, enregistrées et pilotées.


La version TIGER 3003 sert à la gestion des livraisons de produits de la classe de danger A3 avec et sans additivation, ainsi qu'à la saisie des données ce faisant enregistrées.

Le système est piloté au moyen de l'unité de commande (HMI).

La mise en service de l'installation et la commande de l'équipement du véhicule dépendent du type de véhicule respectif et des instructions d'exploitation qui y sont liées.

2.1 Unité de commande (HMI)

L'unité de commande (HMI) est l'unité de commande et d'information centrale pour l'ensemble du système. La communication entre l'unité de commande et les autres composants se fait via USB ou, vers des appareils P-NET, via d'un bus terrain série P-NET.

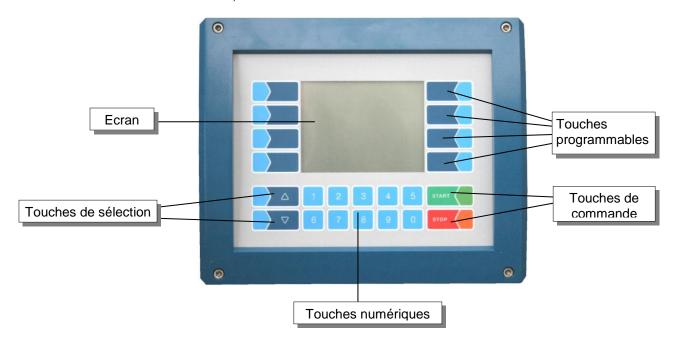

2.1.1 Clavier

La commande s'effectue via les touches tactiles (Touchscreen) de l'unité de commande (touches numériques, touches de sélection, touches programmables et touches de commande), ainsi que via les touches de fonction apparaissant à l'écran en fonction de la situation. Les fonctions des touches programmables sont gérées par le logiciel en fonction de l'état d'exploitation momentané.


2.1.2 Ecran

L'affichage a lieu par le biais d'un écran graphique tactile (Touchscreen). Grace à la technique cristaux liquides transflective à rétroéclairage, l'affichage est bien visible dans l'obscurité et en cas de forts rayons du soleil.

2.2 Concept d'utilisation

2.2.1 Interface utilisateur du logiciel


Après mise en service de l'installation, le menu de base s'affiche à l'écran. Les touches programmables à gauche et à droite de l'écran permettent d'appeler divers affichages ou modes d'exploitation.

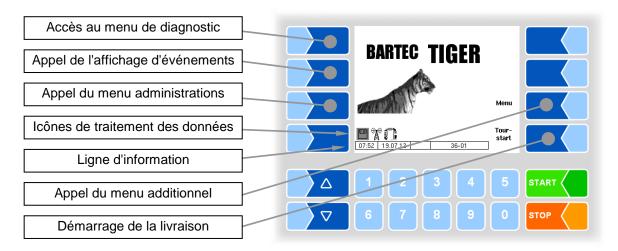

2.2.2 Touches programmables

Les touches programmables peuvent être dotées de diverses fonctions dont la signification momentanée est identifiée par des symboles.

Toutes les touches sont tactiles, c'est-à-dire qu'il suffit de les effleurer sans appuyer dessus.

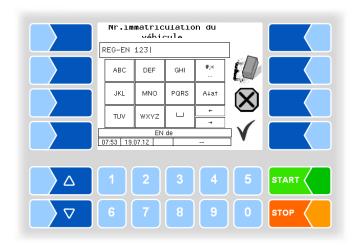

Symbole	Signification	Effet
Ţ	Conformation	Un menu marqué s'ouvre, le réglage choisi pour un paramètre est confirmé.
	Quitter le menu	Le menu momentanément ouvert est fermé et on revient au menu supérieur.
\boxtimes	Interruption	Le menu momentanément ouvert est fermé et on revient au menu supérieur. Les réglages/saisies effectués sont annulés.
	Edition	Une boîte de dialogue de saisie ou de sélection s'ouvre pour le paramètre marqué
E	Corriger	Dans une boîte de dialogue de saisie, le caractère à gauche du curseur est effacé.
√	Valider, enregistrer	Le menu actuellement ouvert est fermé. Tous les réglages/saisies effectués (même dans les sous-menus) sont validés et enregistrés. Toutes les modifications ne sont enregistrées que si vous quittez le menu ou la boîte de dialogue de saisie avec cette touche programmable!
1	Enregistrer	Les données d'une livraison sont enregistrées.
L	Terminer la livrai- son, imprimer	La commande de livraison actuelle est terminée, l'impression du bon de livraison ou de la facture est appelée.
<u></u>	Démarrer la vi- dange des résidus	Si la vidange des résidus n'a pas lieu automatiquement après la livraison, elle peut être démarrée manuellement.
	Démarrer la livrai- son	La livraison est démarrée, le système est rempli.
Ø	Non-mesure	La boîte de dialogue pour la livraison de produits non mesurés s'ouvre.
2	Modifier le mot de passe de l'utilisa- teur	Le mot de passe de l'utilisateur (niveau de configuration 2) peut être modi- fié.
1-3	Entrée mot de passe	Saisie du mot de passe pour le niveau de configuration 1, 2 ou 3.
\$	Démarrage du télé- chargement	Démarrage du téléchargement du logiciel depuis le serveur BARTEC (Service Menu)
**	Annulation du télé- chargement	Annulation du téléchargement du logiciel depuis le serveur BARTEC (Service Menu)
1 2 3 4	Menu additionnel	Appel du menu additionnel

2.2.3 Icônes pour la saisie des données


Les icônes ci-dessous servent au contrôle de la saisie des données et sont affichées à l'écran au-dessus de la ligne d'information.

Symbole	Signification	
	Les données de retour sont mises à disposition pour la trans- mission	
A	Le modem est en service	
X	Le modem est en service, la connexion établie	
	Des données sont reçues	
	Des données sont envoyées	

2.2.4 Ligne d'information

La ligne d'information affiche l'heure et la date, des remarques à propos de l'état d'exploitation et le numéro de la page du logiciel.




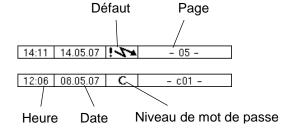

2.2.5 Affichage d'événement

Les messages de défaut ou d'erreur importants sont directement affichés à l'écran quand le commutateur de calibrage est fermé.


Quand le commutateur de calibrage est ouvert, vous pouvez appeler l'affichage d'événement avec la deuxième touche programmable du haut à gauche de l'écran. Les états d'exploitation et les défauts y sont affichés. Pour quitter l'affichage d'événement, effleurez une nouvelle fois la même touche programmable ou la touche programmable « Interruption ».

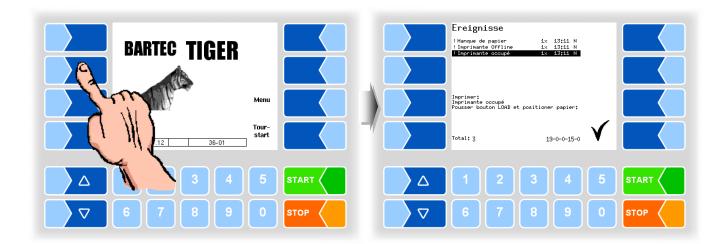

2.3 Utilisation des menus


2.3.1 Appel de menu

1. Appuyez sur la touche correspondante pour ouvrir le menu désiré.

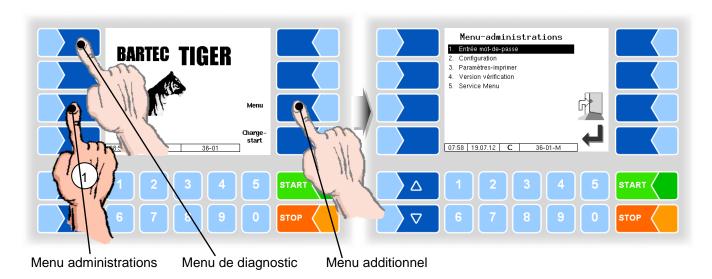

- 3. Effleurez la touche programmable « Confirmation ». Le menu s'ouvre.


Vous pouvez ouvrir immédiatement le menu souhaité avec la touche numérique respective.

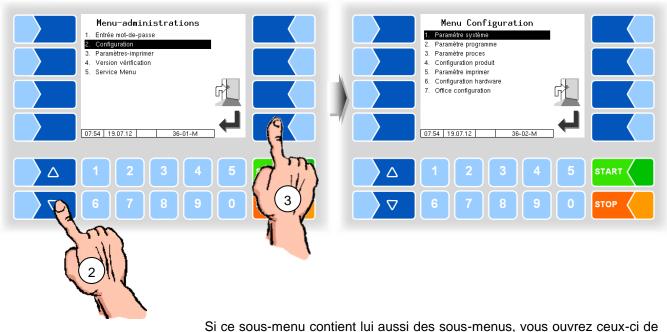


2.3.2 Edition de paramètres

- 2. Effleurez la touche programmable « Confirmation ». La fenêtre d'édition (boîte de dialogue de saisie ou de sélection) s'ouvre.

La touche programmable « Edition » n'est disponible que si l'édition du paramètre sélectionné est autorisée dans le niveau de configuré protégé par mot de passe respectif (cf. 3.1).

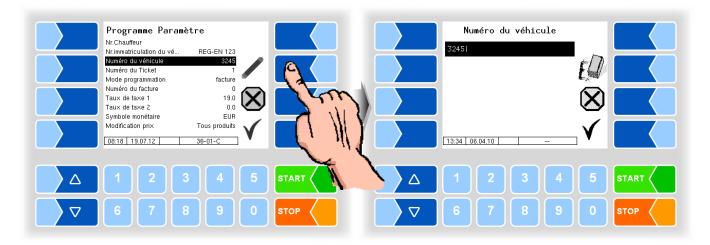

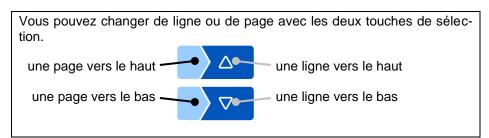


Saisie numérique

Les valeurs numériques sont saisies avec les touches placées au-dessous de l'écran.

La touche programmable avec le symbole de gomme vous permet des corrections. Quand vous effleurez cette touche programmable, le caractère à gauche du curseur est effacé.


Avec les paramètres pour lesquels la saisie de valeurs positives ou négatives est requise, vous disposez des deux touches programmables + et -. Confirmez la saisie avec la touche programmable « Confirmation ».

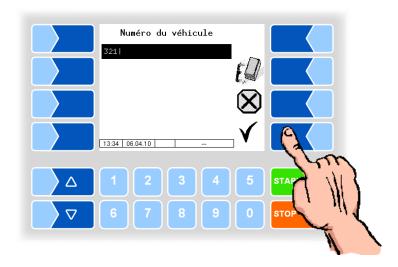

Saisie alphanumérique

La saisie de lettres se fait avec les touches affichées à l'écran. Pour saisir une lettre, effleurez la touche correspondante. Les touches peuvent comporter jusqu'à quatre caractères. Vous décidez du caractère qui doit apparaître dans la ligne de saisie en appuyant plus ou moins de fois successivement sur la touche.

Vous pouvez saisir un espace avec la touche u.

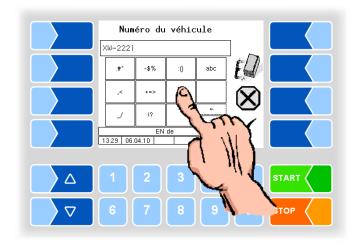

Commutation majuscules - minuscules

Avec la touche $\boxed{\mathbb{A}\downarrow a\uparrow}$, vous pouvez passer des majuscules au minuscules, et inversement.


Caractères spéciaux

Si des caractères spéciaux doivent être saisis, vous pouvez les activer avec la touche #,<]. La même touche, qui porte à présent la désignation abca vous permet de revenir au lettres normales.

Une fois que votre saisie est terminée, effleurez la touche programmable « Confirmation ».


Listes de sélection

Pour certains réglages, des listes de sélection sont disponibles. Sélectionnez le réglage requis avec les touches de sélection $\boxed{\nabla}$ et $\boxed{\triangle}$. Le réglage sélectionné est marqué par une barre noire. Confirmez la sélection avec la touche programmable « Confirmation ».

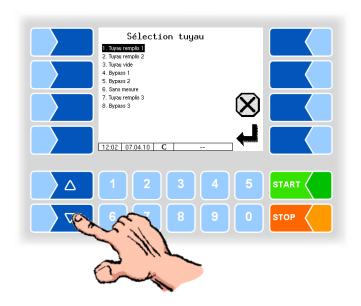


Alternatives

Avec les paramètres pour lesquels il existe deux possibilités de réglage, par ex. Oui/Non ou Marche/Arrêt, la modification a lieu en effleurant la touche programmable « Confirmation » ou une touche numérique.

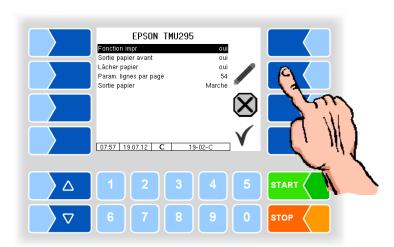

3 Menu-administrations

Avec la troisième touche programmable du haut, à gauche de l'écran, vous appelez le menu administrations. Ce menu contient des sous-menus servant à la configuration de l'installation et à l'appel de diverses fonctions.

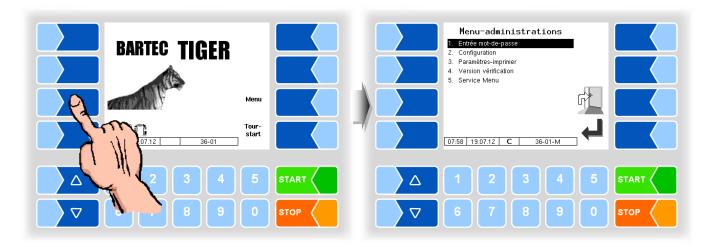

3.1 Entrée mot de passe

La configuration du logiciel est protégée par des mots de passe qui autorisent l'accès à diverses possibilités de configuration.

Le niveau de mot de passe actuellement accessible est indiqué dans la ligne d'information avec une lettre clignotante. Chaque niveau de mot de passe exclue tous les niveaux inférieurs.

Niveau de mot de passe	Identifiant	Accès
0 :pas de mot de passe		lecture uniquement
1 :mot de passe du chauffeur	D	heure, langue
2 :mot de passe de l'utilisateur	U	paramètres d'exploitation, date
3 :mot de passe du service	S	paramètres de logiciel non assujettis à l'obligation de calibrage
4 :commutateur de calibrage ouvert	С	tous les paramètres

3.1.1 Niveaux de mot de passe

Pas de mot de passe

Sans mot de passe, vous pouvez appeler les menus de configuration, mais pas les modifier.

Mot de passe du chauffeur

Le mot de passe du chauffeur se compose du jour, du mois et de l'heure (comme affichés à l'écran).

Mot de passe du chauffeur = jour + mois + heure

Exemple

Date : **21**. **03**. 2012, **07**:28 heures Mot de passe du chauffeur = 21 + 3 + 7 = 31

Mot de passe de l'utilisateur

Le mot de passe de l'utilisateur est celui du chef du parc automobile. Vous pouvez définir vous-même votre mot de passe d'utilisateur (cf. page 3-4). Après saisie du mot de passe d'utilisateur, vous pouvez modifier les données de configuration non soumises à l'obligation de calibrage, telles que l'activation ou la désactivation de diverses options et modules matériels.

A la livraison, le mot de passe de l'utilisateur est « bartec ».

Mot de passe du service

Le mot de passe du service autorise l'accès à des paramètres du logiciel non soumis à l'obligation de calibrage.

Le mot de passe du service est formé suivant une procédure particulière et changé régulièrement. Le mot de passe du service n'est fourni qu'au personnel de maintenance autorisé.

Commutateur de calibrage


L'ouverture du commutateur de calibrage autorise l'accès à tous les paramètres, même à ceux qui sont assujettis à l'obligation de calibrage.

Le commutateur de calibrage se trouve sur la carte dans l'unité de commande.

Quand des données assujetties à l'obligation de calibrage doivent être modifiées, le commutateur de calibrage doit être ouvert avant de démarrer le système!

Après ouverture du commutateur, un nouveau calibrage à titre onéreux est requis !


- Desserrez les quatre vis de la partie supérieure d'unité de commande et ouvrez-là.
- Enlevez les plombs, desserrez la vis de la tôle de recouvrement et enlevez celle-ci.

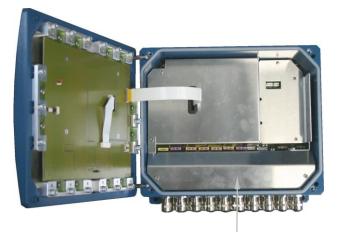

Tôle de recouvrement




Commutateur de calibrage

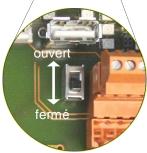

3.1.2 Entrée mot de passe

- Confirmez le menu « Entrée mot de passe » dans la sélection de menu.
- Effleurez la touche programmable pour la saisie du mot de passe des niveaux 1...3.

Vous pouvez saisir le mot de passe dans la fenêtre ci-dessous.

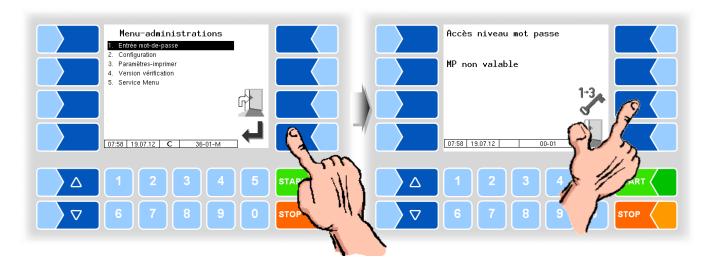


• Une fois que le mot de passe est complètement saisi, effleurez la touche programmable « Confirmation ».

Les niveaux de mot de passe dont l'accès est possible sont ensuite affichés. Les niveaux de mot de passe supérieurs excluent l'accès aux niveaux respectivement inférieurs.


Le plus haut niveau de mot de passe, respectivement, est affiché dans la ligne d'information.

D : mot de passe du chauffeur 1
U : mot de passe de l'utilisateur 2 (D)
S : Mot de passe du service 3 (U, D)
C : Commutateur de calibrage ouvert 4 (S, U, D)

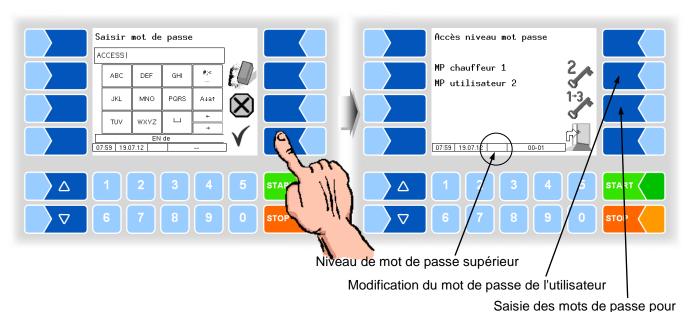


Si vous avez saisi le mot de passe pour le niveau 2 ou u niveau plus élevé, la touche programmable pour la modification du mot de passe de l'utilisateur est disponible. après avoir effleuré cette touche programmable, vous pouvez saisir un nouveau mot de passe d'utilisateur.

• Effleurez la touche programmable « » pour revenir à la sélection de menus.

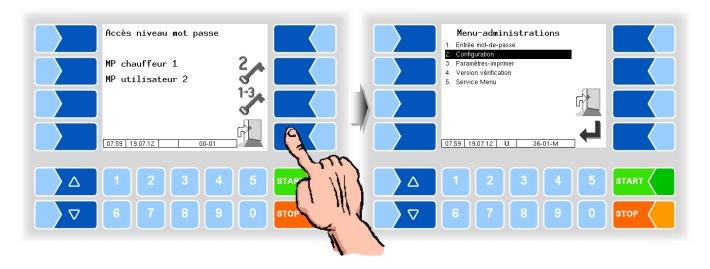

3.2 Configuration

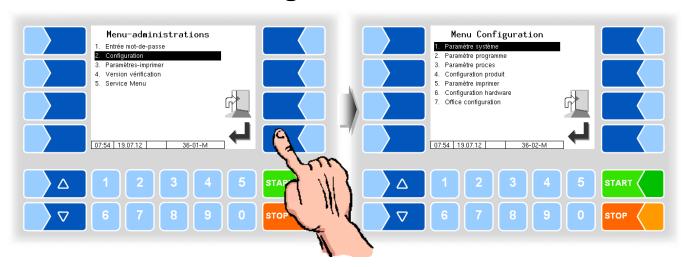


Dans les menus de la configuration, le logiciel de l'installation est adapté aux conditions d'exploitation respectives et au matériel installé par saisie de divers paramètres.

Les paramètres devant être calibrés sont précédés dans sur l'écran d'un *.

Vous trouverez un aperçu de la structure des menus de configuration dans l'annexe.


La possibilité d'accès au niveau de mot de passe respectif y est également notifiée.

3.2.1 Paramètre de système

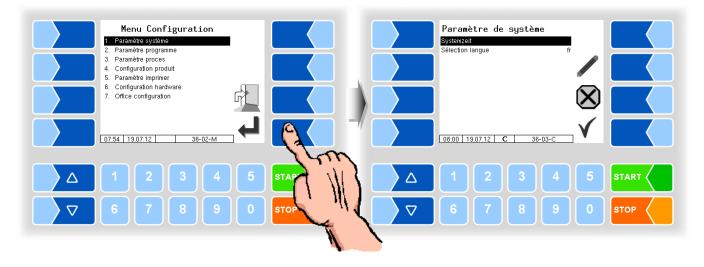

3-6


3.2.1.1 Heure du système

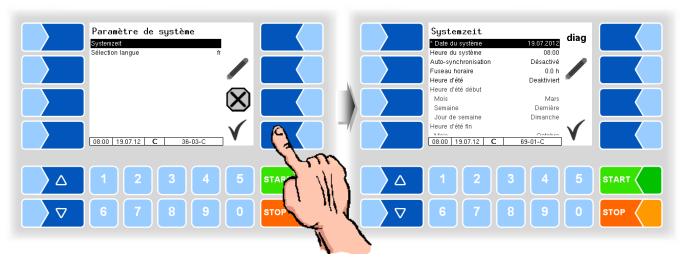


ıre	du système	
С	Date du système	Modification de la date
	Heure du système	Modification de l'heure
	Auto-synchronisation	Activation / désactivation de la synchronisation horaire automatique via GPS ou GPRS
	Fuseau horaire	Détermination du fuseau horaire en saisissant l'écart par rapport à UTC
	Heure d'été	Activation / désactivation des réglages de l'heure d'été
	Heure d'été début	
U	Mois	Mois de début de l'heure d'été
	Semaine	Semaine de début de l'heure d'été
	Jour de semaine	Jour de la semaine de début de l'heure d'été
İ	Heure d'été fin	
İ	Mois	Mois de fin de l'heure d'été
İ	Semaine	Semaine de fin de l'heure d'été
İ	Jour de semaine	Jour de la semaine de fin de l'heure d'été

Quand la date et l'heure sont modifiées, le système est automatiquement redémarré.

Diagnostic

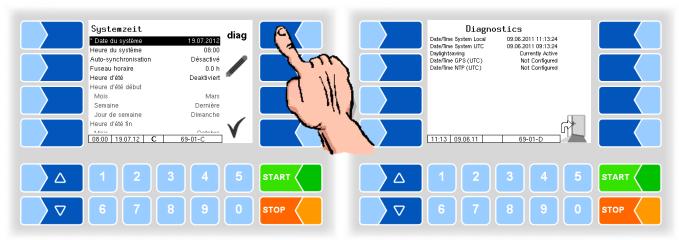


3.2.1.2 Sélection de langue

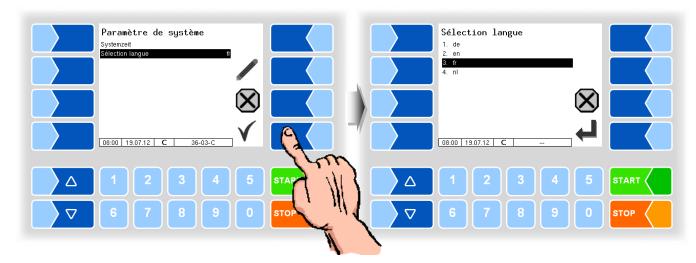

Sélec	Sélection de langue		
	langue	Sélection de la langue pour l'affichage à l'écran	
		de (allemand)	
D		en (anglais)	
		fr (français)	
		nl (néerlandais)	


Quand la langue est modifiée, le système est automatiquement redémarré.

3.2.2 Paramètre programme

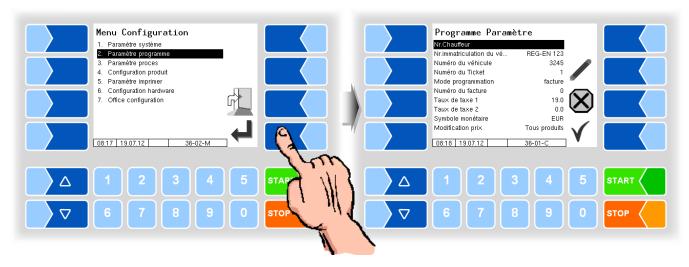

Nr. Chauffeur Numéro interne du chauffeur				
	Nr. immatriculation du véhicule	Immatriculation du véhicule	Immatriculation du véhicule	
	Numéro du véhicule	Numéro du véhicule		
	Numéro du Ticket	Numéro de départ pour la num	Numéro de départ pour la numérotation en continu des bons de	
		livraison		
	Mode programmation	Version de base (sans factura	tion)	
		facture (avec factura	tion)	
	Numéro de facture	Numéro de facture par lequel la	a numérotation doit commencer.	
U	Taux de taxe 1	Montant de TVA 1	Le taux de TVA à applique	
	Taux de taxe 2	Montant de TVA 2	pour un produit est défir	
			dans la configuration d	
			produit (cf. 3.2.4.2).	
	Symbole monétaire	Mention de la devise pour la fac	Mention de la devise pour la facture	
	Modification prix	Tous produits A la livraison, le chauffeur peut modifier les prix de tous les produits.		
		prod. mesuré A la livraison, le les prix des prod	e chauffeur ne peut modifier qu luits mesurés.	

3.2.3 Paramètre proces

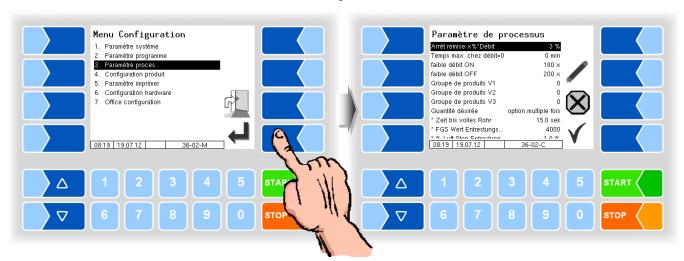


	Arrêt remise x% ^x Débit	La livraison stoppe à x % du débit de sortie avant atteinte d
	Arret remise x/0 Debit	quantité prescrite.
	Temps max. chez débit=0	Saisie de la durée en minutes ; une fois dépassée, sans débit,
	·	vraison est automatiquement stoppée.
	faible débit ON	Quand le débit chute au-dessous de cette valeur, la puissance
		refoulement de la pompe est réduit (sortie log. 8 arrêt)
	faible débit OFF	Quand le débit dépasse cette valeur, la puissance de refoulen
		de la pompe est augmenté (sortie log. 8 marche)
	Groupe de produits V1	Groupe de produits autorisé pour tuyau rempli 1
	Groupe de produits V2	Groupe de produits autorisé pour tuyau rempli 2
	Groupe de produits V3	Groupe de produits autorisé pour tuyau rempli 3
U	Quantité désirée	Option une fois
		Une quantité prédéfinie peut être saisie avant le début de la
		vraison.
		une fois forcé
		Une quantité prédéfinie doit être saisie avant le début de l
		vraison.
		option multiple fois
		Si la livraison doit se poursuivre une fois la quantité prédéf
		atteinte, une nouvelle quantité prédéfinie <u>peut</u> être saisie.
		multiple fois forcé
		Si la livraison doit se poursuivre une fois la quantité prédéf
	Zeit bis volles Rohr	atteinte, une nouvelle quantité prédéfinie <u>doit</u> être saisie.
	Zeit bis volles Rorli	Temps d'attente au démarrage de la vidange de résidu pour détermin plus haute valeur du capteur de niveau de remplissage. Cette valeur
		respond à l'état « tuyau plein » («volles Rohr»). (15 s)
	FGS Wert Entrestungsende	Critère final vidange de résidu, valeur de capteur de niveau de r
	1 00 Wert Entrestangsende	plissage Tuyau vide (4000)
	% Luft Stop Entrestung	Si le pourcentage d'air augmente de cette valeur lors de la vidan
	70 Lant Glop Entrestang	de résidu, celle-ci est stoppée et le «Zeit bis volles Rohr» (temps
_		jusqu'à ce que le tuyau soit plein) est attendu
С		Si la valeur augmente à nouveau de la moitié de cette valeur, l'o
		ration se poursuit jusqu'à « FGS Wert Entrestungsende » (Va
		FGS fin vidange de résidu). (1,0 %)
	Nachdrück Zeit Vx auf	Temps d'ouverture de la soupape de flexible pour le pompage du
		capteur de niveau de remplissage jusqu'au capteur d'état vide (0
ŀ	Warte Zeit Vx zu	Temporisation pour l'ouverture répétée de la soupape de flexible
		pompage du capteur de niveau de remplissage jusqu'au capteur
		d'état vide (12)

	Entr. Abschaltung	Temps maximum pouvant s'écouler après « FGS Wert Entrestungsende » (Valeur FGS fin vidange de résidu) (99) Si le capteur d'état vide ne signale pas « vide » une fois ce temps écoulé, l'opération est stoppée.
	Entr. Durchfluss	Débit minimum à la vidange de résidu avec la pompe. A partir de ce débit, le système commute sur la petite pompe de vidange de résidu.
	Vidange résidu	Quantité résiduelle non mesurable dans le tube de mesure entre la turbine de compteur et le capteur d'état vide. (valeur par défaut : 3 l)
	Vidange volume totale	Volume se trouvant dans le système de tuyauterie entre la soupape d'aspiration et la soupape du flexible. La quantité entrée est prise en compte en conséquence en cas de livraison avec quantité prédéfinie. (env. 50 litres)
С	Fin charge. avec LMS	Le capteur d'état vide doit être humide pendant au moins la durée configurée pour que la fin du remplissage soit détectée. (valeur par défaut : 10 s)
	Retard aération	Temporisation pour la purge d'air (s). On évite ainsi que la purge d'air soit déclenchée par d'éventuelles bulles d'air dans le produit. (2 s)
	FGS vide pour aération	Le paramètre détermine la valeur limite pour la détection de l'état vide par le capteur de niveau de remplissage. (4000)
	Critère de fin vidange	Après la vidange des résidus à l'air comprimé, la purge d'air est effectuée jusqu'à cette pression ne soit plus atteinte. (0,3 bar)
	Pression pendant vidange	Pression de vidange des résidus (0,8 bar)
	Pression vidange	Pression pour la vidange des résidus du tube de mesure (0,3 bar)
	Limite retour	Quand la quantité de retour entrée est atteinte, la soupape de dé- blocage est fermée (blocage anti-retour). Quand 0 est saisi, cette fonction reste inactive. (5)

FGS : capteur de niveau de remplissage, LMS : capteur d'état vide


3.2.4 Configuration produit

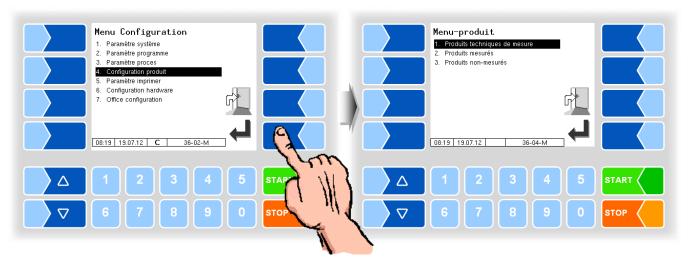


3.2.4.1 Produits métrologiques

Les produits métrologiques sont des produits saisis via un volucompteur. Les paramètres de produit de base sont configurés ici.

Les produits métrologiques forment la base des produits mesurés et devant être livrés (cf. 3.2.4.2).

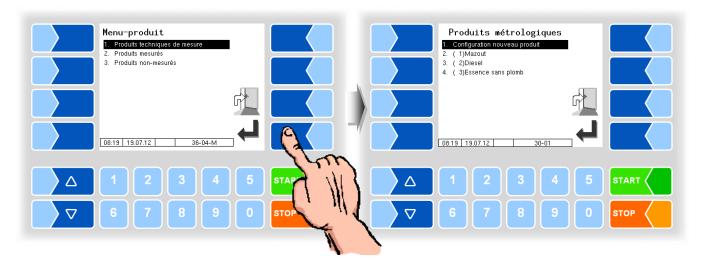

Pour configurer un nouveau produit, confirmez la rubrique de menu « Configuration nouveau produit ».

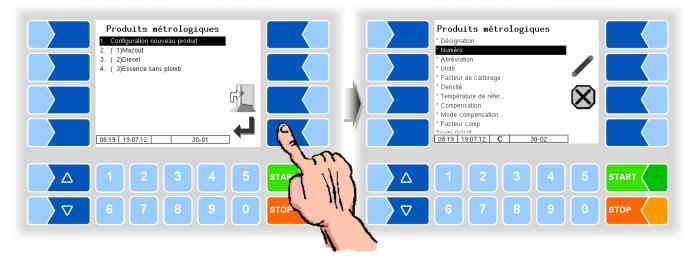

Vous devez d'abord entrer le numéro de produit. Pour les numéros de produit 1 à 10, des valeurs sont déjà définies, conformément au EN 14116. Quand un de ces numéros est saisi, un article de données, c'est-à-dire la désignation du produit et sa désignation abrégée sont automatiquement entrées. Ces données peuvent être écrasées aux besoins par de nouvelles informations.

Produ	uits métrologiques					
	Désignation	Désignation du produit (30 caractères maxi)				
	Numéro	Numéro du produit	(110 prédéfinies			
	Abréviation	Désignation abrégée du produit	suiv. EN 14116)			
	Unité	Unité pour la quantité mesurée				
	Facteur de calibrage	Facteur de calibrage valable pour le produit. Les facteurs d calibrage				
		sont définis à la configuration des interfaces of sure (cf. 3.2.6.1).	le l'installation de me-			
	Densité	Densité moyenne du produit à 15 °C	Densité moyenne du produit à 15 °C			
	Température de référe	Température à laquelle se réfère la quantité				
	Compensation	Activation/désactivation de la compensation de	température			
	Mode compensation	Détermination du mode de compensation				
		Mazout/Diesel/Essence: Compensation suivant DIN 51 757, mode B				
		Lubrifiants: Compensation suivant DIN 51 757, mode I				
		Gaz liquide: Compensation suivan				
		Linéaire: Mode de compensation avec facteur de compensa				
		tion constant (valeur réglée pe	our facteur comp.)			
	Facteur comp.	Facteur de compensation pour le produit non compensé suivant den-				
		sité (mode de compensation linéaire)				
	Texte GGVS	Saisie du texte GGVS qui doit être imprimé sur le bon de livraison				
		pour ce produit.				
	Groupe de produits	Groupe de produits pour tuyau rempli à fin de re	estriction de la sélec-			
U		tion de produits aux groupes de produits.				
١٠	,	0: tous produits autorisés				
		1: mazout				
		> 1: produits au choix autorisés pour la livraison sur le même tuyau				
		rempli				

Désignations de produit et densités

pour la compensation température-quantité suivant DIN 51757 (PTB procédé 2). Ce procédé de compensation n'est autorisé que pour les produits purs !

No.	Produit	Désignation abrégée	Densité [g/l]
1	Mazout	MAZ	846
2	Diesel	DIE	836
3	Essence sans plomb	Bl	741
4	Super avec plomb	SU-P	750
5	Super sans plomb	SU	749
6	Super plus	SU+	753
7	Pétrole	PET	807
8	A-1	J1	801
9	Biodiesel RME	RME	831
10	Mazout additivé	Hadd	846

(Etat : février 2011)

Facteur de modification de densité relatif k_{0E}

Pour la compensation température-quantité linéaire (procédé PTB 1) Procédé de compensation pour produits avec composants biologiques et produits purs !


Produits	k _{0E} [1/°C · 10 ⁻³]
Diesel / Mazout / Biodiesel / Biomazout	0,84
Kérosène Jet-Fuel / Petroleum	0,93
Essence plage 1 : Mélange éthanol 0 - 40 %	1,27
Essence plage 2 : Mélange éthanol 60 - 100 %	1,14
Naphte	1,29


(Etat : avril 2011)

3.2.4.2 Produits mesurés

Sur la base des produits métrologiques déjà configurés (cf. 3.2.4.1), vous pouvez configurer d'autres produits.

Vous pouvez ainsi par ex. configurer sous divers noms de produit des produits additivés avec différents additifs et en définir les prix.

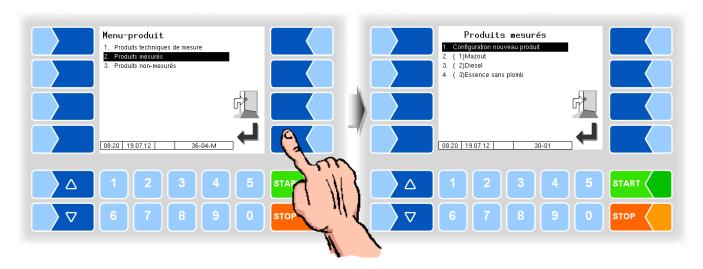

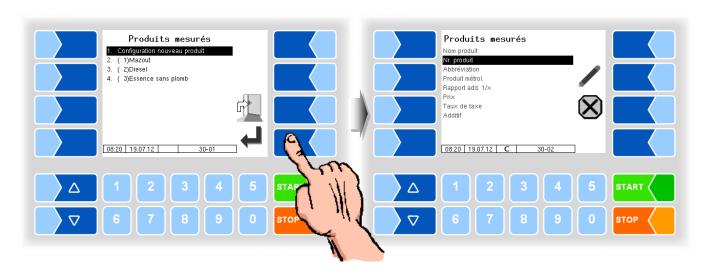


Produ	uits mesurés	
	Nom produit	Désignation du produit (30 caractères maxi)
	Nr. produit	Numéro du produit
	Abréviation	Désignation abrégée du produit
	Produit métrol.	Produit de base
U	Rapport add. 1/x	Rapport de mélange, X=quantité de produit principal comprenant resp. 1 litre d'additif. L'additivation n'a lieu que lorsqu'un rapport de mélange est configuré ici!
	Prix	Prix de 100 l de produit
	Taux de taxe	taux de TVA configuré devant s'appliquer à ce produit (1 ou 2, cf. 3.2.2)
	Additif	Additif configuré (produit non mesuré) devant être appliqué pour ce produit (cf. 3.2.4.3)

3.2.4.3 Produits non mesurés


Vous pouvez configurer comme produits non mesurés n'importe quel produit livré en bidon ou à l'unité.

Des additifs (par ex. pour matière dangereuse) doivent également être configurés ici comme produits non mesurés.

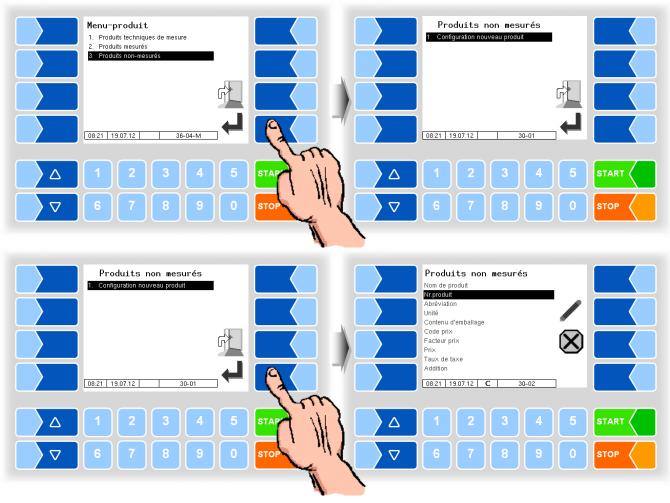


Prod	uits non mesurés	
	Nom de produit	Désignation du produit (30 caractères maxi)
	Nr. produit	Numéro du produit
	Abréviation	Désignation abrégée du produit
	Unité	Unité de mesure pour le produit
	Contenu d'emballage	Nombre d'unités par bidon
	Code prix	Pièce Prix à l'unité Prix par bidon quand le contenu d'un bidon est entré.
		Volume Prix pour la quantité indiquée
		(unité resp. bidon • contenu • nombre)
	J	Prix fixe Prix de produit fixe
	Facteur prix	Le facteur de prix indique le nombre d'unités (pièces ou quantités) auquel se réfère le prix.
	Prix	Prix du produit
	Taux de taxe	taux de TVA configuré devant s'appliquer à ce produit (1 ou 2, cf. 3.2.2)
	Addition	non Le produit n'est pas affiché à la fin de la livraison dans la liste de sélection des additions
		oui Le produit est affiché à la fin de la livraison dans la liste de sélection des additions.

3.2.5 Paramètre imprimer

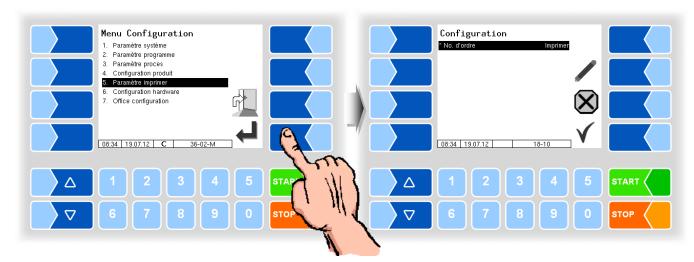


Vous pouvez d'abord définir si un numéro courant doit être imprimé sur les documents.

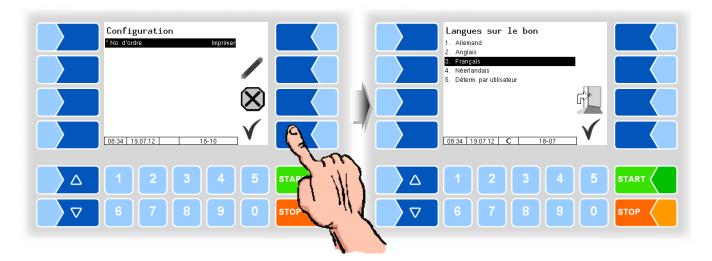

Choisissez la langue du document parmi les langues présentes.


Sous « Déterm. par utilisateur », un document spécifique à la société est réglé.

Ce document est généré et mis à disposition par BARTEC BENKE avec une mise en forme spécifique à la société et dans la langue souhaitée.

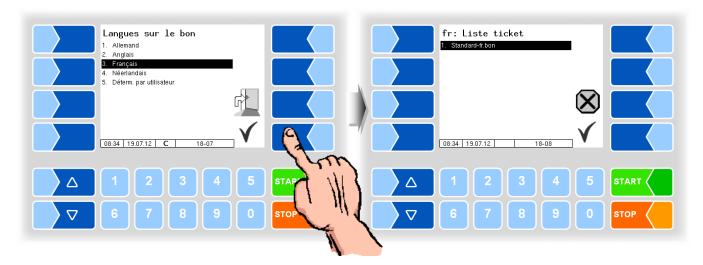

Dans les formulaires standard existants, la mise en forme des documents est prédéfinie.

Vous pouvez configurer le contenu du document et l'enregistrer sous un nom que vous avez choisi.

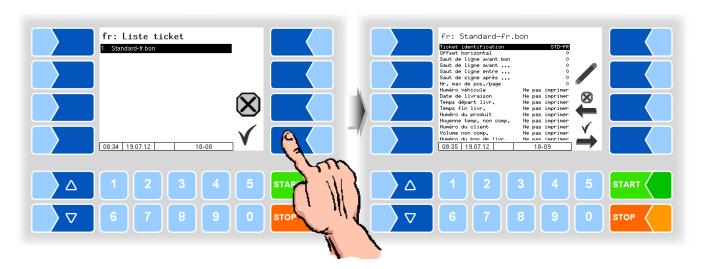

Avec la touche programmable , vous pouvez configurer un autre document du formulaire standard et l'enregistrer sous un autre nom (identification de ticket).

Sélectionnez un paramètre et effleurez la touche programmable $\ensuremath{\mathscr{I}}$ pour procéder à des modifications.

Quand une identification de ticket n'est pas spécifiée, la saisie est terminée avec la touche programmable .

La configuration de ticket est interrompue avec la touche programmable —.


Quand plusieurs tickets sont déjà configurés, vous pouvez aller d'un ticket à l'autre avec les deux touches programmables $\stackrel{\bigotimes}{\longleftarrow}$ et $\stackrel{\checkmark}{\longrightarrow}$.

	guration du billet Ticket identifikation Offset horizontal Saut de ligne avant bon Saut de ligne avant pos. Saut de ligne entre pos.		Désignation du ticket quand la sélection est effectuée Nombre d'espaces en partant de la marge de gauche. Nombre d'espaces au début du bon		
					Nombre de lignes devant les positions en partant du début de la page
					Nombre de lignes vierges entre les positions
			Saut de ligne après pos.		Nombre de lignes après les positions
			Nr. max de pos./page		Un changement de page a lieu une fois le nombre de positions dé fini atteint.
		Numéro véhicule	2	Numéro interne du camion-citerne (numéro du véhicule)	
		Date de livraison	3	Date de la livraison	
	Temps départ livr.	4	Heure de début de la livraison		
	Temps fin livr.	(5)	Heure de fin de la livraison		
	Numéro du produit	6	N° du produit livré		
U	Moyenne temp. non comp.	7	Température moyenne pour livraison non compensée		
•	Numéro du client	8	N° du client		
	Volume non comp.	9	Quantité livrée en relation avec la température actuelle		
	Numéro du bon de livr.	100	Numéro du bon de livraison		
	Texte GGVS	10	Remarque spécifique au produit relativement au point correspor dant de la directive pour le transport de marchandises dange reuses		
	Temps/Pos. compteur	(2)	Heure et position de compteur au début de la livraison		
	Numéro du chauffeur	(3)	Numéro interne du chauffeur		
	Quantité présélectio	(4)	Quantité prédéfinie (somme des quantités prédéfinies quand la vraison se poursuit)		
	Plaque d'immatricula	(B)	Numéro d'immatriculation configuré du véhicule		
	Allocation documents	16	Le numéro de tour interne et le numéro de commande interne soi imprimés comme numéro de document.		
	Tuyau de livraison	7	Tuyau sélectionné pour la livraison		
S	Information d'étalon	18	La ligne suivante est imprimée pour tous les numéros mesurés : « Les données des parties d'installation calibrées sont indiquée entre des astérisques »		
	Volume non comp. en ()	(9)	La quantité non compensée est imprimée entre parenthèses e cas de livraisons compensées.		
	Récapitulation produit		non utilisé dans cette version		
U	Niveau jauge		non utilisé dans cette version		
	Données de position GPS	22	Coordonnées GPS au démarrage du la livraison		
	Groupe de produit	3	La quantité non compensée de produits configurés du groupe n'est pas imprimée.		
С	Info SPD		non utilisé dans cette version		


	Ticket Nr. 3060001	10
8	Client-Nr 00000000	
(8) (2) (15)	Vehicule-Nr 306	
(15)	REG-EN 123	
16) (13)	Ticket 2-0000001 / REG-EN 123	
(13)	Chauffeur Nr 12	
(3) (4)	Date de livraison 20.09.12	
(4)	Livraison-Debut 14:16	
(5)	Livraison-Fin 14:17	
5 12	Start vol. (14:16) * 0 1 *	
24)	Nr. de serie/compt. 0110/0009121542	
(24)	-	
6	P	
	- ·	
14)	Quant pre O	
7	7	
	Temperature moy 20.9°C	
9	Volume Temp. Livr. * 117 1 *	
	Volume 15 °C * 116 1 *	
(18)	Daten aus seeichten Anlagenteilen	
	sind durch Sterne einseschlossen	

Exemple de bon de livraison

3.2.6 Configuration hardware

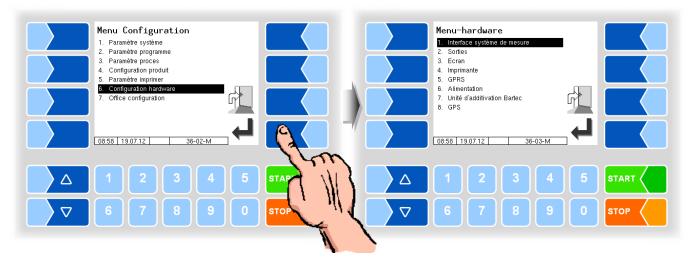


3.2.6.1 Interface système de mesure

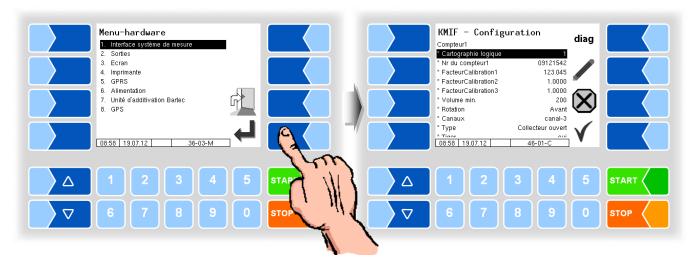


Diagnostic

La fonction de diagnostic de l'interface de système de mesure peut être exécutée aussi dans le menu de diagnostic. Vous y trouverez des explications sur le diagnostic (cf. 5.2).

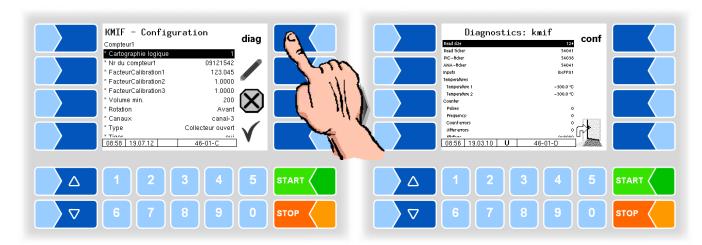

	onfiguration				
(Compteur 1	La version de logiciel 1.5.x prend en cha sions.	arge un compteur d'im		
	Cartographie logique	Affectation log. du compteur dans l'installation			
	Nr du compteur 1 (2)	N° de constructeur du compartiment de mes			
	Facteur Calibration 1	Le facteur de calibrage indique combien d'impulsions donnent un li			
		(resp. unité configurée) du produit. Le facte lors du calibrage de l'installation.	eur de calibrage est de		
	Facteur Calibration 2	Trois facteurs de calibrage peuvent être d	onfigurés pour différe		
	Facteur Calibration 3	groupes de produits.	G = = = = = = = = = = = = = = = =		
	Volume min.	Volume de livraison minimum ; au-dessous, brée	la livraison n'est pas d		
	Rotation	Avant: quand aucune modification du ge eu lieu, 'Avant' est le réglage d'u c'est-à-dire un comptage positif droite.	ısine du sens de rotat		
		Retour: le comptage du sens de rotation	respectif est inversé		
	Canaux	canal-2 canal-3	Type de canal		
С	Type	Collector ouvert			
		Faure Herman			
		courant	Type de compteur		
		Namur			
	T:	Promass/Hoffer	1.		
	Tiger	oui l'installation de mesure TIGER est utilis			
	Calibration dyn.	non l'installation de mesure TIGER n'est pa	s utilisee		
	Calibration dyff.	non le facteur de calibrage est utilisé oui 5 facteurs de correction sont utilisés pour 5	déhits		
	1. (5.) Débit	En cas de calibrage dynamique, les facteurs de c			
	1. (5.) Correction	pour 5 débits.	Should pouvoil die G		
	Température-réf.	Température du fluide lors du calibrage			
	K1, K2	Facteurs de calibrage pour la modification d	de viscosité par rappo		
	,	la température de référence			
	Capteur Temp. 1 (2) (le capteur de température 2 n'est pas utilisé)				
	Cartographie logique	Affectation pour capteur de température			
	Calibration 0/-195°C	Valeur de résistance à 0°C ou -195°C			
	Calibration 50/-80°C	Valeur de résistance à 50°C ou -80°C			
		(2) en fonction du capteur u	tilisé (050 °C ou -19580		
	touche programmable diag	vous appelez une fonction de service pour so			
	1. (8.) Entrée	Configuration des entrées cf. page 3-22			
	Cartographie logique	Affectation logicielle			
	- · · · · ·	par ex. : dans le logiciel, l'entrée 5 est la sécurité de l			
		La sécurité de remplissage est raccordée à l'entrée 3	3. Dans la configuration de		
	 	trée 3, on doit donc avoir l'affectation logique 5.			
	Inverter	oui (le mode de commutation est inversé) non (le mode de commutation n'est pas in			
S	Etât de base	bas: commutation plus haut commutation moins			
Ī	PIC Trigger	Intervalle d'interrogation du compteur d'impu 5)			
	Tringer Al	Intervalle d'interrogation des valeurs analog	iques <i>(valeur par défa</i>		
-	Trigger AI	2)			
	Version Firmware	,			
_		2) Affichage de la version du micrologiciel Affichage de la version du pilote			

Quand le paramètre « Tiger » est activé, les paramètres correspondants doivent ensuite être définis.

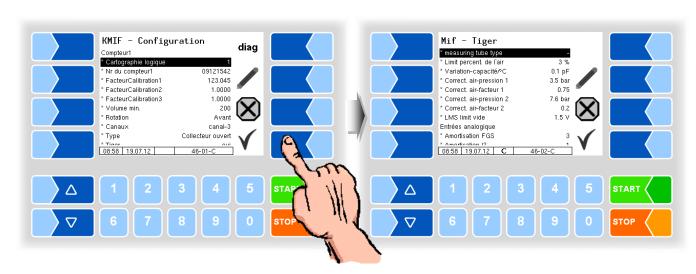

if Ti	ger Les valeurs pa	r défaut resp. recommandées soi	nt indiquées entre parenthèses	
	measuring tube type	tion 1	eur de niveau de remplissage - généra- eur de niveau de remplissage - généra-	
		tion 2	eur de niveau de rempilssage - genera-	
	Limit percent. de l'air	Quand le pourcentage d'air est défaut : 3%)	dépassé, la livraison cesse (valeur par	
	Variation-capacité /°C	Modification de capacité du pF/°C (0,1)	capteur de niveau de remplissage en	
	Correct. air-pression 1	1. Valeur de correction pour dues à de l'air dans le produit.	compensation des erreurs de mesure (valeur par défaut : 3,5 bar)	
	Correct. air-facteur 1	Facteur de pondération de la première valeur de correction. (valeur par défaut : 0,75)		
С	Correct. air-pression 2	2. Valeur de correction pour dues à de l'air dans le produit.	compensation des erreurs de mesure (valeur par défaut : 7,6 bar)	
	Correct. air-facteur 2		deuxième valeur de correction. (valeur	
	LMS limit vide	Valeur limite de tension à la « vide » (1,5 V)	aquelle le capteur d'état vide signale	
	Entrées analogiques			
	Amortisation FGS	Atténuation des valeurs de	Capteur de niveau de remplissage (3)	
	Amortisation I2	mesure pour entrées de cou-	Capteur de pression (5)	
	Amortisation I3	rant	Capteur de pression (5)	
	Amortisation LMS	Atténuation des valeurs de	Capteur d'état vide (5)	
	Amortisation U1	mesure pour entrées de ten-	(5)	
	Amortisation U2	sion	(5)	

Configuration des entrées


L'affectation des entrées est librement configurable ; l'affectation suivante est recommandée :

No.	N° entrée log.	inverted	Repos	Désignation	Fonction
1	1	non			Arrêt d'urgence
3	3	oui	Н	LM1	Capteur d'état vide soupapes de flexible
5	5	oui	L		Sécurité de remplissage (câble système conducteur 15)

Explication:

- 3: Capteur d'état vide dans le coude inférieur (uniquement en cas de fonction de vidange des résidus)
- 5: Sécurité de remplissage prélèvement du signal d'amorçage positif sur l'électrovanne AS.

3.2.6.2 Sorties

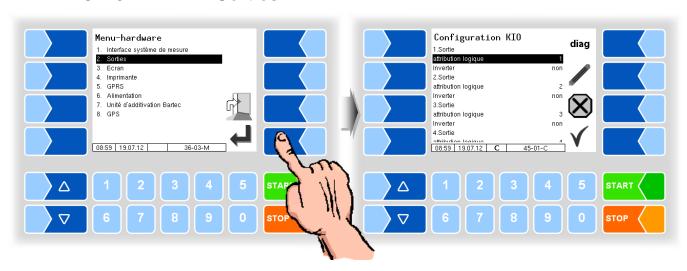


Configuration KIO		
	1. (16.) Sortie	Configuration des sorties cf. page 3-24
	attribution logique	Affectation logicielle
s	Inverter	oui (le mode de commutation est inversé) non (le mode de commutation n'est pas inversé)
	Version Firmware	Affichage de la version du micrologiciel
	Version driver	Affichage de la version du pilote
	-	1. (16.) Sortie attribution logique S Inverter Version Firmware

Avec la touche programmable diag, vous appelez une fonction de service pour tester le fonctionnement des sorties.

Diagnostic des sorties

Avec la touche programmable « diag », vous appelez une fonction de service pour tester le fonctionnement des sorties du boîtier I/O.

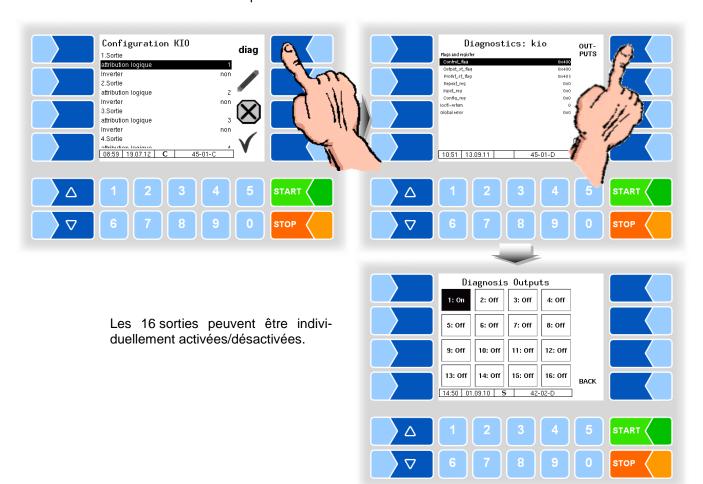

Les sorties définies dans le diagnostic ne sont réinitialisées qu'une fois la fenêtre « *Configuration KIO* » fermée.

3-24

Configuration des sorties

L'affectation des sorties est librement configurable ; l'affectation suivante est recommandée :


N° sor- tie log.	inverse	Désignation soupape	Fonction / Explication des sorties logiques	
1	non	V	Soupape D Ouvre complètement la soupape multifonction via une électrovanne 3/2 voies.	
2	non	В	Soupape D (dérivation) Active la fonction de dérivation dans la soupape multifonction via une électrovanne 3/2 voies.	
3	non	L	Tuyau vide Active la soupape de tuyau vide via une électrovanne 3/2 voies.	
4	non	V1	Tuyau rempli 1 (devant) Active la soupape de tuyau rempli 1 via une électrovanne 3/2 voies	
5	non	V2	Tuyau rempli 2 (derrière) Active la soupape de tuyau rempli 2 via une électrovanne 3/2 voies	
6	non	U	Non mesuré Active la soupape pour livraisons non mesurées via une électrovanne 3/2 voies.	
7	non	E2	Aération - REMPLIR Active la soupape de passage vers le collecteur d'aération via une électro- vanne 3/2 voies.	
8	non		Puissance de pompe élevée (câble système conducteur 5) (Cette sortieest activée quand un débit configurable est dépassé et désactivée quand un deuxième débit configuré n'est pas atteint. En mode dérivation, cette sortie n'est pas active.)	
9	non	SB	Aération bloc de commande Aère le bloc de commande via une électrovanne 3/2 voies et ferme ainsi les soupapes d'aspiration	
10	non	EV	Air comprimé vidange des résidus Alimente l'air comprimé pour vidange des résidus via une électrovanne de passage sur l'élément de coordonnées	
11	oui	Α	Alimentation circuit de mesure Active la soupape A via une électrovanne 3/2 voies (alimentation vers circuit de mesure).	
12 12a	non non	E1	Soupape d'arrêt vidange des résidus Relais pour pompe de vidange de résidu Active la soupape de passage dans la conduite de vidange de résidus entre le puisard de pompe et le coude supérieur via une électrovanne 3/2 voies; dé- marre simultanément la pompe de vidange de résidu via un relais	
14	non	E4	Air comprimé conduite collectrice Active la soupape de passage dans la conduite de vidange de résidus entre l'élément de coordonnées et la conduite collectrice via une électrovanne 3/2 voies.	
15	non		Moteur arrêt, 5 s high avant début de vidange de résidu Sortie d'impulsions à commutation plus pour arrêter le moteur à la vidange des résidus.	
16	non	V3	Tuyau rempli 3 Active la soupape de tuyau rempli 3 via une électrovanne 3/2 voies.	
17	non		Déblocage régulation de régime Sortie à commutation plus pour stopper le réglage de vitesse du moteur. Elle est activée à un débit de plus de 5 litres/min. (en mode dérivation égale- ment).	
18	non	В	Commutation sur dérivation avant atteinte de la quantité prédéfinie	
19	non		Sur high pendant la durée de la vidange de résidu (par ex. arrêt pompe hy- draulique)	
20	non	E5	Purge d'air du tube de mesure Purge si nécessaire l'air du tube de mesure pendant la vidange de résidu	
21	non	E6	Soupape de tuyau rempli vidange de résidu retour dans le compartiment	

Les sorties 9, 10, 12, 14, 15, 20 et 21 sont nécessaires uniquement quand la fonction de vidange des résidus est installée.

Les électrovannes sont des modèles 24 V avec un courant absorbé max. de 200 mA.


La tension de sortie est une tension stabilisée et protégée via technique CEM contre le réseau de bord pour assurer toutes les tâches de commande. Les connexions à d'autres potentiels (par ex. revêtement de châssis à la masse resp. liaisons de tension inverses au plus) doivent par conséquent toujours avoir une séparation galvanique; si nécessaire, avec un relais supplémentaire.

3.2.6.3 Ecran

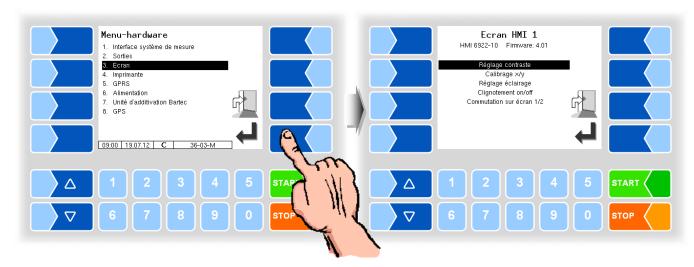


Ce menu sert au réglage et au calibrage de l'écran tactile (Touchscreen). L'écran tactile est calibré à la livraison de l'installation. Un calibrage de l'écran tactile n'est nécessaire que lorsque l'affichage est difficilement lisible ou quand l'installation ne réagit plus correctement aux effleurements.

Réglage contraste

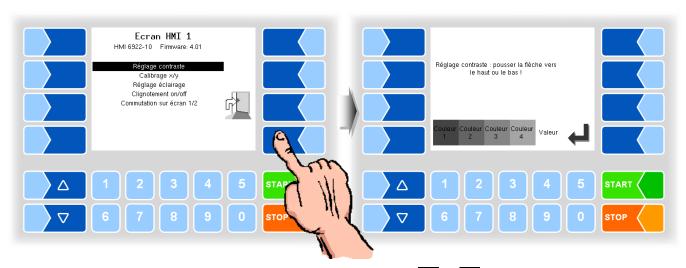


Calibration x/y


Avec le calibrage x/y, vous redéfinissez les coordonnées de l'écran. Ceci permet de définir la position des touches sur l'écran tactile. Suivez les instructions à l'écran.

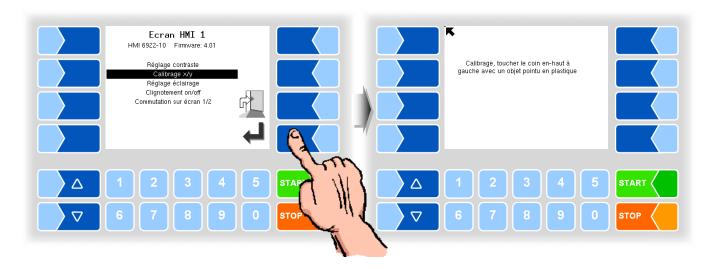

- Touchez le coin en haut à gauche de l'écran. Utilisez si possible un objet en plastique ne risquant pas de rayer l'écran.
- Touchez ensuite le coin en bas à droite de l'écran

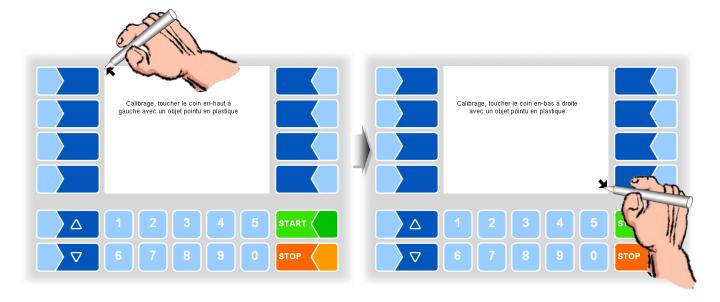

• Touchez le point qui apparaît alors à l'écran.

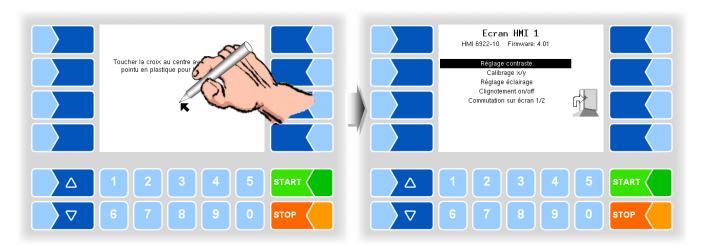

Les coordonnées de l'écran tactile sont alors définies.


Si le calibrage de l'écran tactile n'est pas satisfaisant, vous devrez éventuellement répéter plusieurs fois l'opération.



Menu-administrations

N'éteignez en aucun cas le système pendant le calibrage!

Réglage éclairage

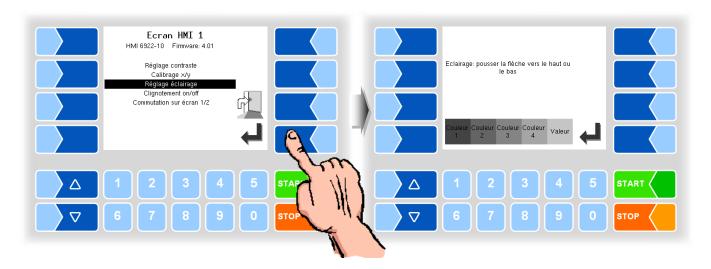


3-28

Clignotement on/off

Vous définissez ici si l'écran clignote une fois à chaque effleurement ou si l'affichage change sans clignotement.

Le réglage est modifié dès que vous activez la rubrique de menu!

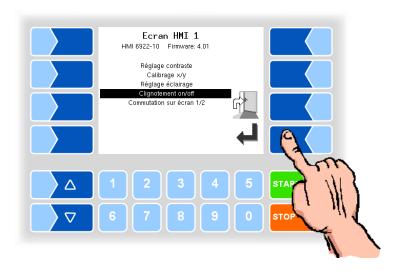


Commutation sur écran 1/2

(sans fonction avec l'installation de mesure TIGER !)

Pour l'affichage, deux unités d'affichage HMI peuvent être installées. Quand cette rubrique de menu est confirmée, l'affichage passe du numéro 1 au numéro, ou inversement.


La ligne de titre affiche alors Ecran HMI 1 ou

Ecran HMI 2.

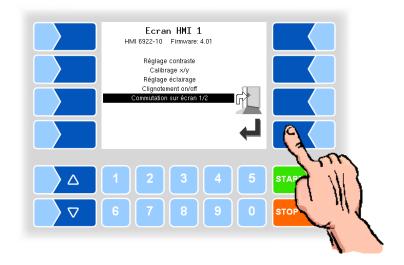


Imprimante

Pour la configuration de l'imprimante, indiquez d'abord si l'imprimante par défaut (Slip-Printer 6881) ou l'imprimante Tally Genicom MIP480 (imprimante A4) est utilisée.

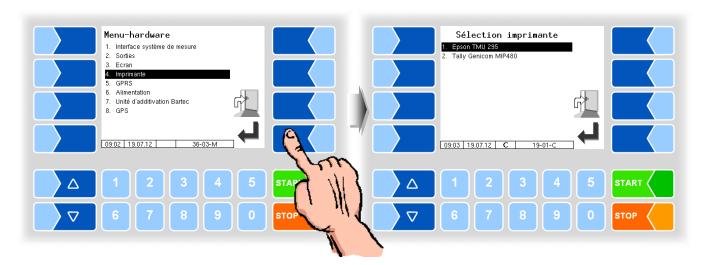


Epson TMU 295

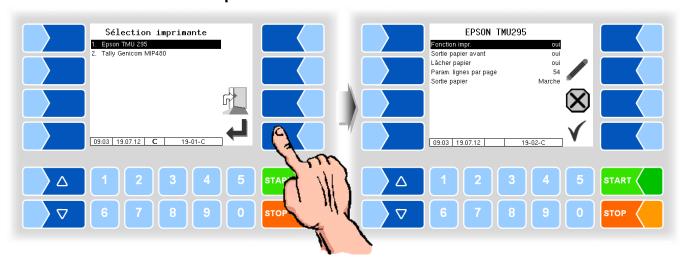


EPSC	ON TMU295	
	Fonction impr.	oui Fonctions d'impression activées
	-	non Fonctions d'impression désactivées
	Sortie papier avant	oui Sortie du papier vers l'avant.
		non Sortie du papier vers l'arrière.
	Lâcher papier	oui Le papier n'est pas retenu après l'impression.
U	J[non Le papier est maintenu après l'impression.
	Param. lignes par page	Nombre de lignes (bas de page incl.) jusqu'au changement de page
		pour l'impression de paramètres (54). La valeur 0 signifie qu'aucun
		changement de page n'a lieu.
	Sortie papier	Marche Le papier n'est pas retenu après l'impression.
		Arret Le papier est retenu après l'impression.

Tally Genicom MIP 480

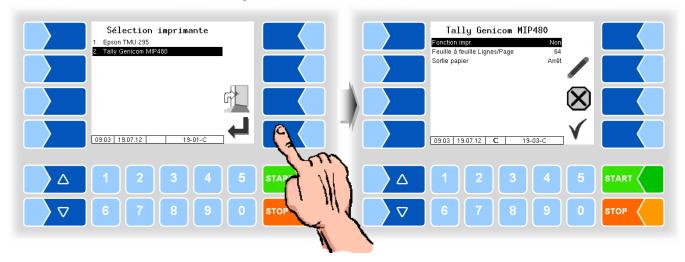


Tally	ally Genicom MIP 480		
	Fonction impr.	oui Fonctions d'impression activées	
	-	non Fonctions d'impression désactivées	
	Feuille à feuille Lignes/Page	Nombre de lignes (bas de page incl.) jusqu'au changement de page	
	U	pour l'impression feuille à feuille (imprimer le journal et paramètres)	
		(65). La valeur 0 signifie qu'aucun changement de page n'a lieu.	
	Sortie papier	Marche Le papier n'est pas retenu après l'impression.	
		Arret Le papier est retenu après l'impression.	


3.2.6.4 **GPRS**

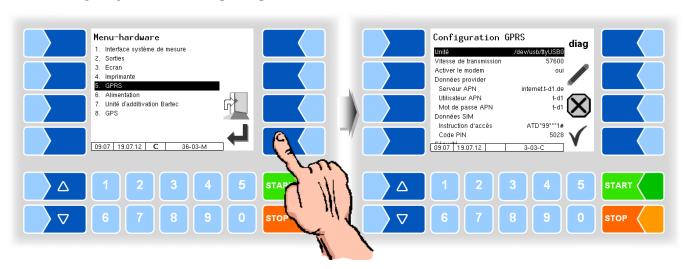


RS Co	nfiguration	
Un	ité	Interface (réglée de façon fixe)
Vit	esse de transmission	57600 (réglée de façon fixe)
Ac	tiver le modem	oui Modem activé
		non modem n'est pas activé
Do	nnées provider	
	Serveur APN	Serveur de sélection du fournisseur d'accès
	Utilisateur APN	Fournisseur d'accès
	Mot de passe APN Mot de passe d'accès au serveur sélectionné	
II Do	nnées SIM	
	Instruction d'accès	Saisie de la chaîne d'appel
		Au lancement de l'appel, le numéro configuré est appelé
		(ATD*99***1#).
	Code PIN	Code PIN de la carte SIM
		Le code PIN doit être entré ici avant l'insertion de la carte SIM.
Sé	curité	
	Envoyer IP à BARTEC	oui L'adresse IP est envoyée à BARTEC à chaque connexion.
		non L'adresse IP n'est pas envoyée.

Avec la touche programmable diag, vous appelez une fonction de service pour le diagnostic de l'unité GPRS.

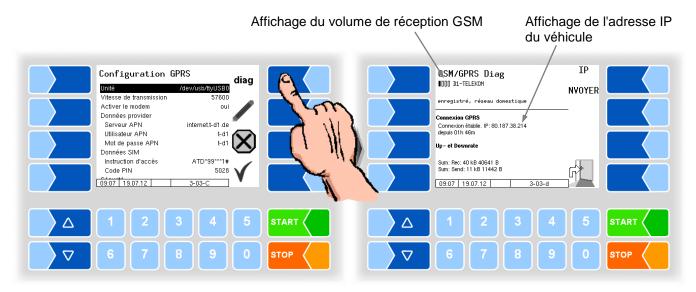

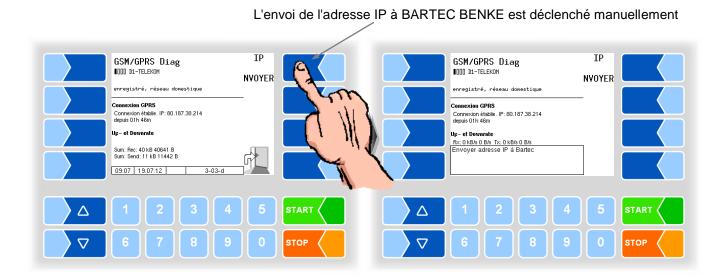


3.2.6.5 Alimentation

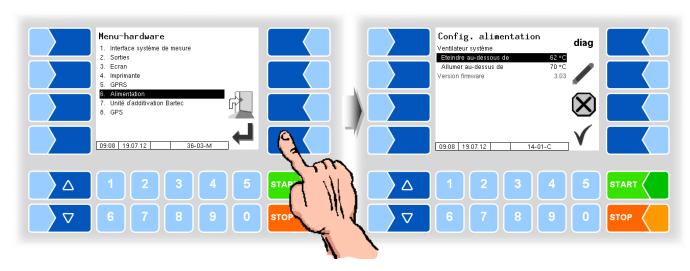


Co	Config. alimentation			
		Ventilateur système (sans fonctior	n avec les blocs d'alimentation sans ventilateur)	
	S Et	Eteindre au-dessous de	Température de coupure du ventilateur	
	3	Allaumer au-dessous de	Température de démarrage du ventilateur	
		Version Firmware	Affichage de la version du micrologiciel	

Avec la touche programmable diag, vous appelez une fonction de service pour le diagnostic du bloc d'alimentation.

3.2.6.6 Unité d'additivation Bartec

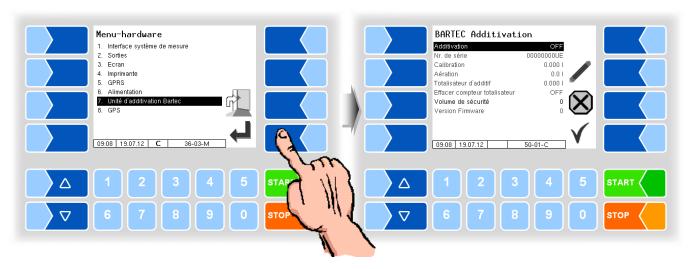


	Additivation	Activation/désactivation du dispositif d'additivation
	Nr. de série	Numéro de série (numéro A) du dispositif d'additivation
s	Calibration	Calibrage du dispositif d'additivation
٦		- Entrer la quantité de livraison après appel,
		- livrer la quantité dans un récipient de mesure,
		- entrer la quantité réellement livrée
	Aération	Purge d'air du dispositif d'additivation
D		- Entrer la quantité d'aération après appel,
		- démarrer l'aération
	Totalisateur d´additif	Affichage du compteur totalisateur d'additif
	Effacer compteur totalisateur	ON → Effacement du compteur totalisateur d'additif
s	Volume de sécurité	Quantité qui, en cas de livraison avec prescription de la quantité
3		garantit que la totalité de l'additif et livrée dans le réservoir du client
		en tenant compte de la longueur de la conduite.
	Version Firmware	Affichage de la version du micrologiciel

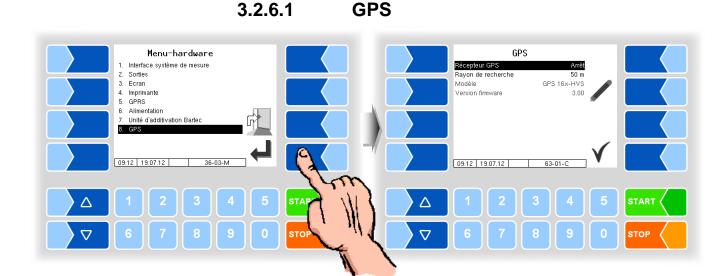


GP	GPS			
		Récepteur GPS	Activation et/ou désactivation du récepteur GPS	
		Rayon de recherche	Rayon autour de la position géographique dans laquelle un fournisseur	
	U		doit se trouver pour pouvoir être identifié [m]	
		Modèle	Affichage de la version du modèle	
		Version firmware	Affichage de la version du micrologiciel	

3.2.7 Configuration bureau

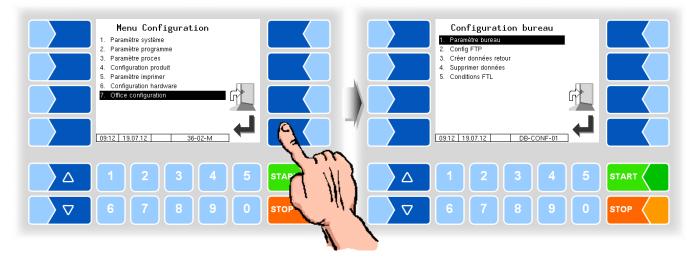


3.2.7.1 Paramètre bureau

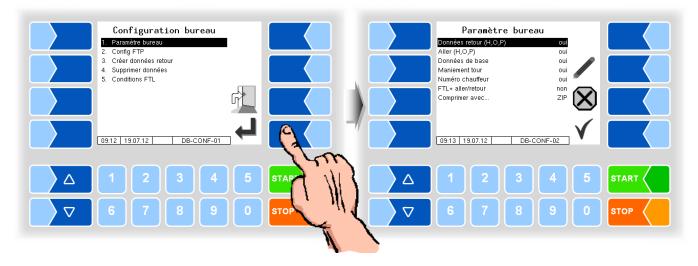


Pa	aramètre bureau			
		Données retour (H, O, P)	Oui:	les données retour sont utilisées
		Aller (H, O, P)	Oui:	les données aller sont utilisées
		Données de base	Oui:	les données de base (base d'articles, base produit) sont utili- sées
		maniement tour	Oui:	le tour doit débuter avant le début de la commande (en cas de connexion au bureau)
	υ	Numéro chauffeur	Oui:	le numéro de conducteur est demandé au début du tour
		FTL + aller/retour	Oui:	conversion spécifique à l'utilisateur des données en format DBU (quand le bureau utilise le format DBU))
		Comprimer avec	ZIP:	les données de retour (H, O, P) sont compactées en format ZIP
			GZIF	P: les données de retour (H, O, P) sont compactées en format GZIP
			Nicht	s: les données ne sont pas compactées

3.2.7.2 Config FTP

La transmission des données aller et retour du FTL a lieu via serveur FTP. A cet effet, une ou plusieurs boîtes de messages peuvent être configurées.

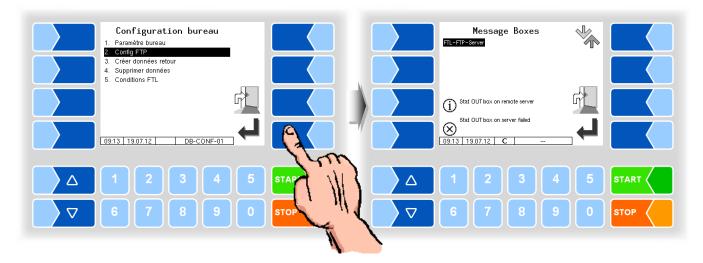


Quand plusieurs boîtes de messages sont disponibles pour sélection, vous pouvez sélectionner la boîte de messages souhaitée avec les touches de sélection $\boxed{\bigtriangledown}$ et $\boxed{\triangle}$.

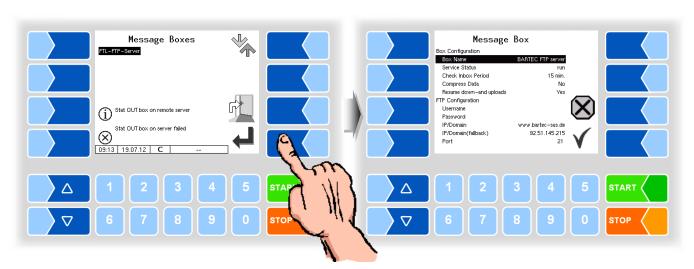


В	ox Configuration	
Ì	Box Name	Affichage du nom de la boîte de messages
	Service Status	run: option de transmission de données marche stopped: option de transmission de données arrêt
	Check Inbox Period	Temps au bout duquel on vérifie si les données à transmettre se dans le véhicule. Ce contrôle a lieu également après chaque en de données.
	Compress Data	Yes: les données à envoyer sont compactées No: les données à envoyer ne sont pas compactées
	Resume down and uploads	Yes: le serveur prend en charge la fonction Resume (reprise cas de transmission incomplète) No: le serveur ne prend pas en charge la fonction Resume
F	TP Configuration	
s	Username	Nom attribué au véhicule
Ì	Password	Mot de passe attribué au véhicule
Ì	IP/Domain	Adresse du serveur de données
Ì	IP/Domain (fallback)	Adresse IP du serveur de données
ĺ	Port	N°. du port asservi par le serveur
S	ecurity	
	Enable SSL	Yes: chiffrement des données No: pas de chiffrement des données
	Accept any Certificate	Yes: chaque certificat est accepté No: seul le certificat entré est accepté No (allow fallback): quand le certificat entré n'est pas trouvé, autre certificat est accepté
	Certificate	Sélection du certificat
	SSL Version	Sélection de la version SSL (SSLv2 ou SSLv3)

3.2.7.3 Créer données retour

A la confirmation de cette rubrique de menu, les données de retour sont générées et mises à disposition pour transmission au bureau. Les données de retour ne peuvent être générées qu'une fois. La rubrique de menu est ensuite affichée en gris et n'est plus disponible. Les données de retour peuvent être générées également dans le menu supplémentaire (cf. 4.7).

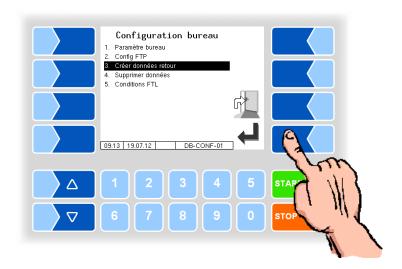


3.2.7.4 Effacer données

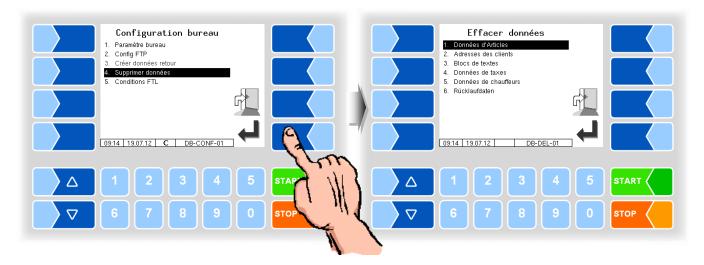

Pour supprimer des données, choisissez la catégorie respective et effleurez la touche programmable « Confirmation ».

Effacer données				
	U	Données d'Articles	La base d'articles est supprimée	
		Adresses des clients	La base de clients est supprimée	
		Blocs de textes	Les textes définis par l'utilisateur sont supprimés	
		Données de taxes	Les données de base de taux de taxe sont supprimées	
		Données de chauffeurs	La base de conducteurs est supprimée	
		Rücklaufdaten	Les données de retour sont supprimées	


3.2.7.5 Conditions FTL

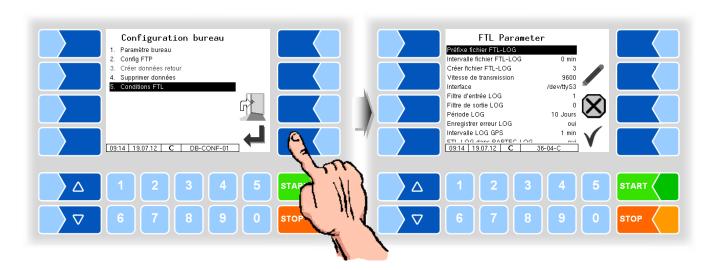


onditions FTL				
	Préfixe fichier FTP-LOG	Chaîne de caractères apparaissant devant chaque ligne dans le fichier journal.		
	Intervalle fichier FTP-LOG	Intervalle (minutes) d'envoi d'un fichier journal au serveur FTP.		
	Créer fichier FTP-LOG	0: pas de transfert de fichier journal.		
		1: le fichier journal est transféré à la fin du tour.		
s		2: le fichier journal est transféré à la fin de la commande.		
3		 le fichier journal est transféré à la fin de la commande et à la fin du tour. 		
	Vitesse de transmission	Vitesse de transmission en bauds pour l'interface vers OBC externe Réglage pour TIGER: 9600		
	Interface	Sélection de l'interface vers OBC externe		
		Réglage pour TIGER: /dev/ttyS3		
	Filtre d'entrée LOG	Filtre pour valeurs d'entrées standard dans le fichier journal FTL (saisie hexadécimale)		
		1: Valeurs d'entrées logiques générales		
		2: Valeurs d'entrées pour détecteurs de qualité restante		
		3: Valeurs de toutes les entrées logiques		
	Filtre de sortie LOG	Filtre pour valeurs de sorties standard dans le fichier journal FTL (sai sie hexadécimale)		
		0: pas d'entrées		
U		1: entrées		
	Période LOG	Durée d'enregistrement du fichier LOG (défaut : 1 jour)		
	Enregistrer erreur LOG	Oui: Les erreurs sont enregistrées dans le fichier journal FTL.		
	Intervalle LOG GPS	Après écoulement de la durée en minutes entrée ici, en partant du moment de détection du déplacement, les coordonnées GPS sont en registrées.		
	FTL-LOG dans BARTEC- LOG	Oui: Les valeurs du fichier journal FTL sont entrées également dans le fichier journal BARTEC.		

3.3 Paramètre imprimer

Confirmez le menu « Paramètres-imprimer » dans le menu-administrations. Les réglages actuels des paramètres de configuration sont sortis sur l'imprimante configurée.

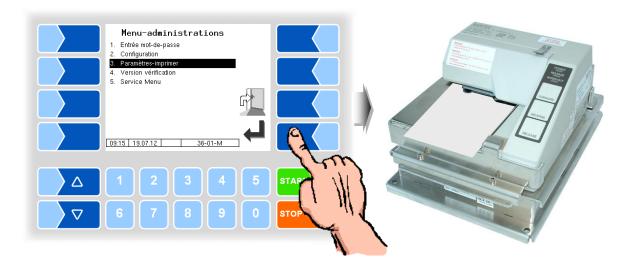

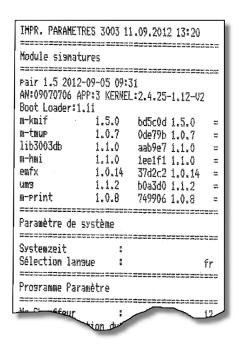


Exemple d'impression de paramètres

3.4 Version vérification

Cette rubrique de menu permet d'afficher les données relatives au calibrage :


- version du logiciel et date de calibrage
- n° A, type d'application, n° noyau.
- comparaison de version des modules logiciels devant être calibrés.

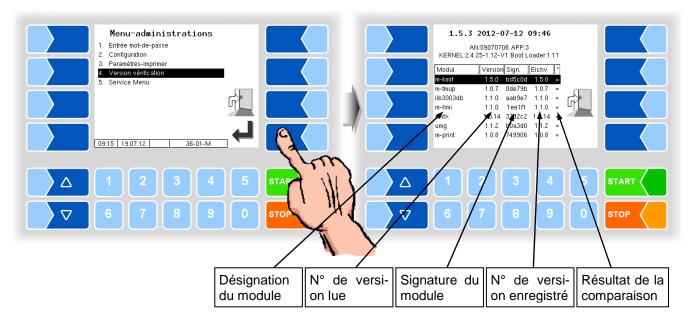

La version actuellement lue de tous les modules doit être identique avec la version calibrée.

Tous les modules logiciels sont vérifiés à chaque démarrage du système. En cas de différence, un message d'erreur est affiché. Le cas échéant, vous êtes avisé qu'un nouveau calibrage doit être effectué. La livraison de produit est toutefois possible. En cas de grosses modifications, une livraison de produit n'est pas possible. Un nouveau calibrage doit d'abord avoir lieu

3.5 Menu service

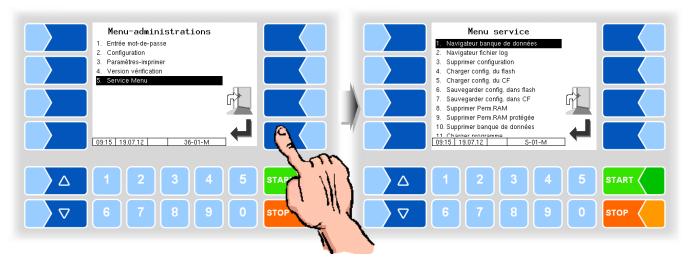


L'accès aux fonctions du Service Menu est possible avec le mot de passe de service. Les paramètres assujettis à l'obligation de calibrage restent protégés par le commutateur de calibrage.

Le navigateur banque de données et le navigateur mémoire peuvent être appelés sans saisie d'un mot de passe.

3.5.1 Navigateur banque de données

Le navigateur banque de données permet de visionner les données de tour enregistrées.


- Dans le choix de commande, sélectionnez une commande de ce tour.
- Le bon de livraison correspondant apparaît après confirmation de la commande sélectionnée.

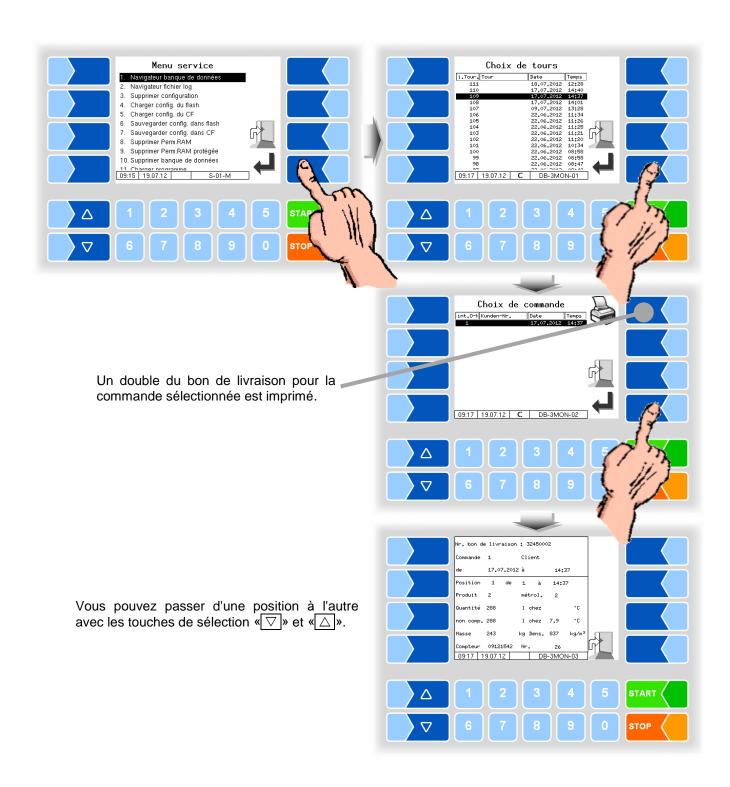

3-44

3.5.2 Navigateur fichier log

Le navigateur mémoire permet de visionner toutes les entrées sauvegardées en mémoire.

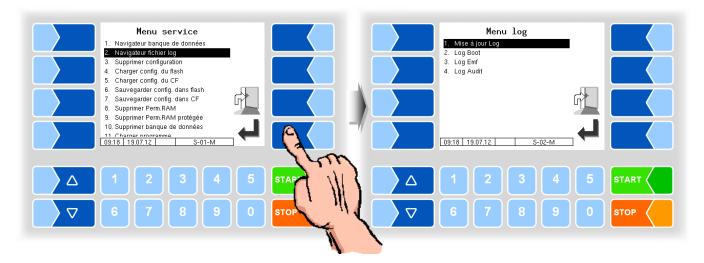

Mise à jour Log: Entrées mémoire via mises à jour resp. essais de


mise à jour

Log Boot: Messages, script d'amorçage

Log Emf : Sorties mémoire des diverses applications

Log Audit : Entrées mémoire pour toutes les modifications de


paramètres

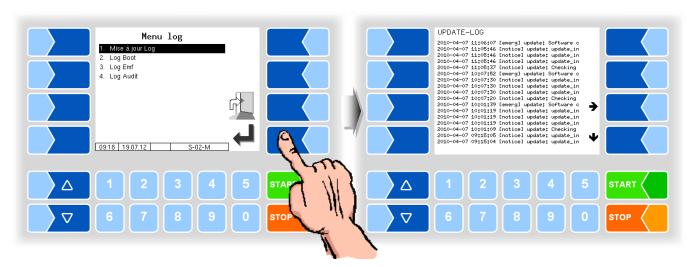

Dans la fenêtre mémoire, vous pouvez déplacer le contenu affiché vers la gauche et la droite resp. vers le haut et le bas avec les touches programmables fléchées.

Vous quittez la fenêtre mémoire avec la touche STOP.

3.5.3 Supprimer configuration

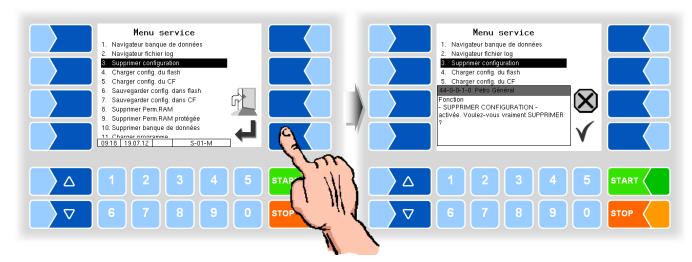


M

Après confirmation de la demande de sécurité, tous les paramètres non assujettis à l'obligation de calibrage sont effacés.

Quand le commutateur de calibrage est ouvert, les paramètres assujettis à l'obligation de calibrage sont également effacés !

3.5.4 Charger configuration du flash

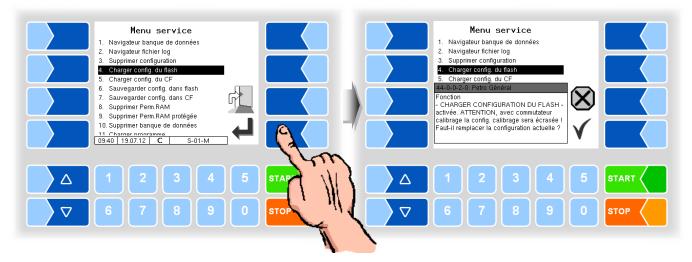


Après confirmation de la demande de sécurité, une configuration préalablement sauvegardée dans la mémoire flash interne (cf. 3.5.6) est chargée. Les valeurs de paramètres existantes sont écrasées.



Quand le commutateur de calibrage est ouvert, les paramètres assujettis à l'obligation de calibrage sont également écrasés !


3.5.5 Charger configuration du CF

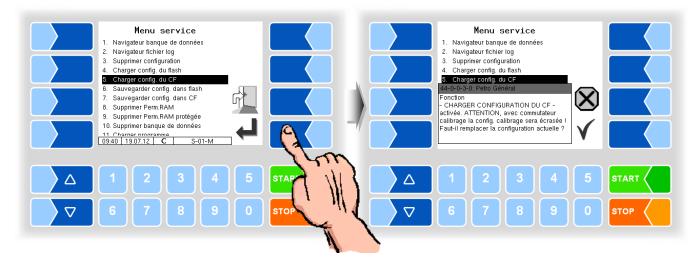

Après confirmation de la demande de sécurité, une configuration préalablement sauvegardée sur la carte CF (cf. 3.5.7) est chargée. Les valeurs de paramètres existantes sont écrasées.


Quand le commutateur de calibrage est ouvert, les paramètres assujettis à l'obligation de calibrage sont également écrasés !

3.5.6 Sauvegarder configuration dans flash

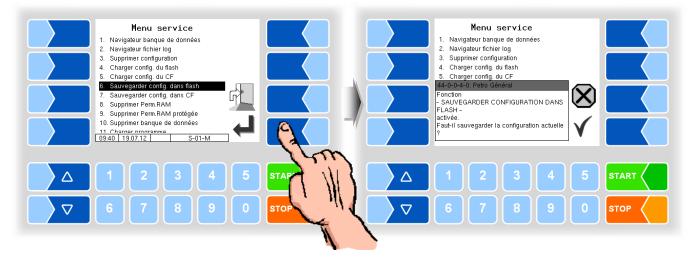


Après confirmation de la demande de sécurité, le réglage actuel des paramètres de configuration est sauvegardé dans la mémoire flash interne. La configuration sauvegardée peut être rechargée ensuite (cf. 3.5.4).

3.5.7 Sauvegarder configuration dans CF

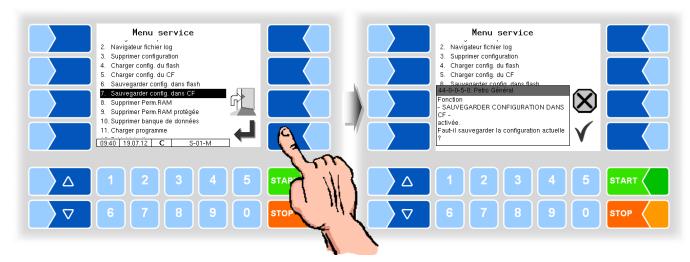

Après confirmation de la demande de sécurité, le réglage actuel des paramètres de configuration est sauvegardé sur la carte CF. La configuration sauvegardée peut être rechargée ensuite (cf. 3.5.5). Vous pouvez ainsi par ex. régler de façon simple une configuration identique pour plusieurs véhicules.

3.5.8 Supprimer Permanent RAM

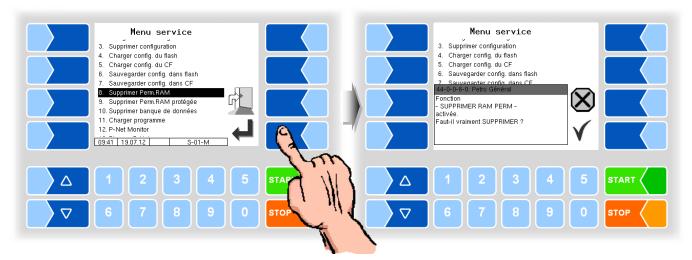




Après confirmation de la demande de sécurité, le contenu de la mémoire permanent RAM est effacé (données de la dernière livraison).

Voir également la section 5.5.

3-48

3.5.9 Supprimer Permanent RAM protégée

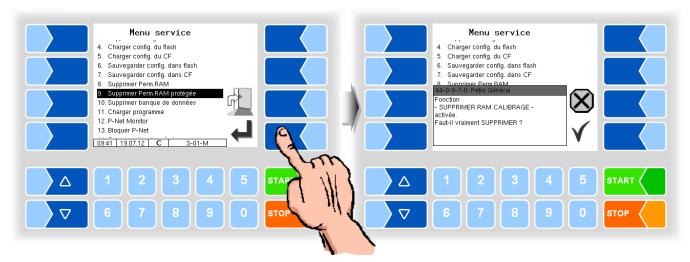




Après confirmation de la demande de sécurité, le contenu de la mémoire RAM assujetti à l'obligation de calibrage est effacé (par ex. états des compteurs totalisateurs).

Possible uniquement avec commutateur de calibrage ouvert!

3.5.10 Supprimer banque de données

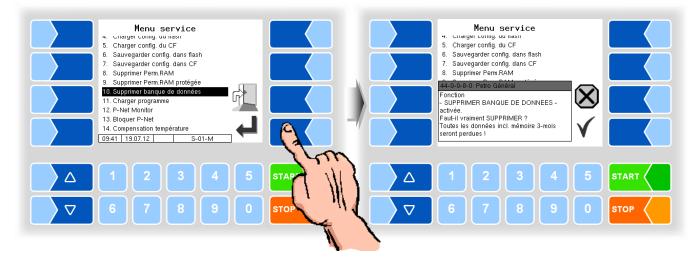




Après confirmation de la demande de sécurité, toutes les données (commande, tout) sont effacées de la base de données.


Possible uniquement avec commutateur de calibrage ouvert !

3.5.11 Charger programme

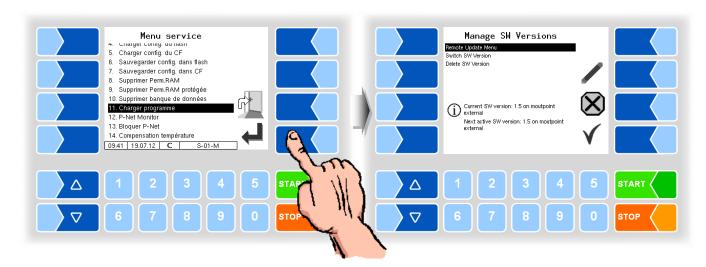


3.5.11.1 Remote Update Menu

Cette rubrique de menu vous permet de télécharger une nouvelle version de programme du logiciel de contrôleur via connexion GPRS depuis le serveur BARTEC.

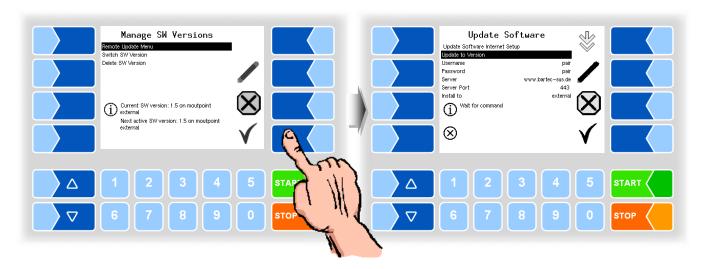

Mise à jour version Vous pouvez indiquer ici le numéro de la version de logiciel devant être téléchargée du serveur. Quand aucune entrée n'est effectuée, la toute récente version trouvée sur le serveur est chargée.

Le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour le téléchargement sont attribués par BARTEC BENKE et doivent être saisis manuellement.

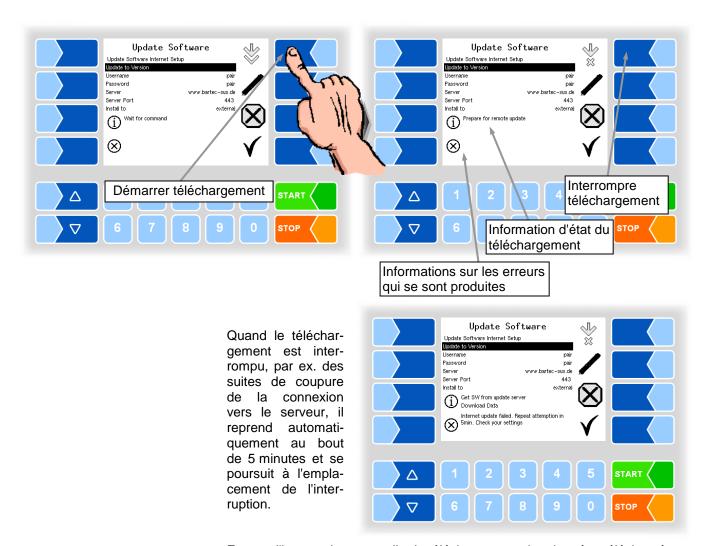


En cas d'interruption manuelle du téléchargement, les données téléchargées jusqu'ici sont effacées, Le téléchargement doit le cas échéant être redémarré.



Le téléchargement des données compactées s'est déroulé avec succès.


 ∇

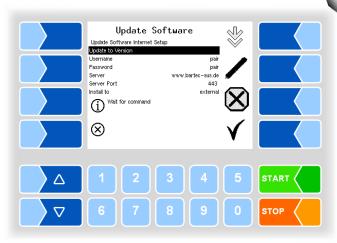


Les fichiers ont été décompactés et le téléchargement est terminé.

3.5.11.2 Changer version de logiciel

Une fois la nouvelle version du logiciel téléchargée, vous pouvez passer à cette nouvelle version.

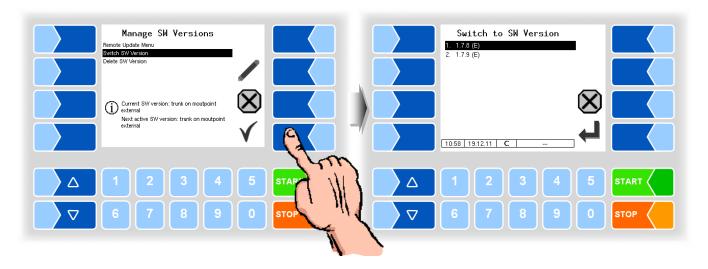


 Sélectionnez la version du logiciel et effleurez la touche programmable « Confirmation ».

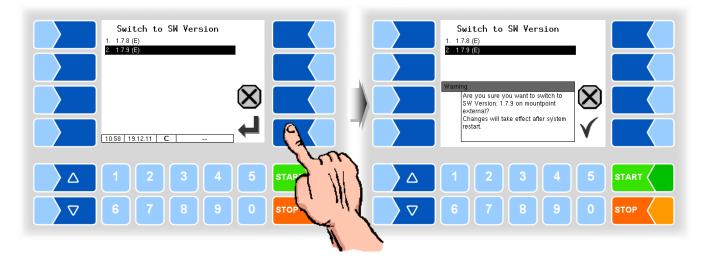

- Confirmez la demande de sécurité.
- Arrêtez l'installation et redémarrez-la.

La nouvelle version du logiciel n'est activée qu'après redémarrage de l'installation.

3.5.11.3 Supprimer version de logiciel

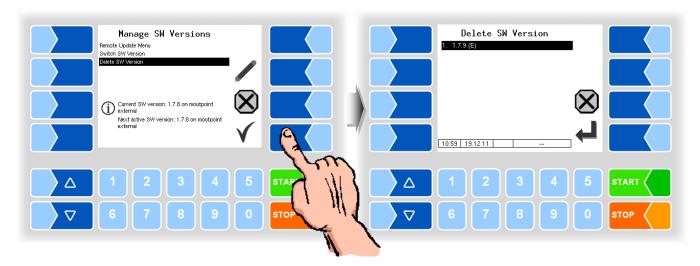


Quand plusieurs versions de logiciel sont enregistrées, vous pouvez supprimer de la mémoire celle ou celles qui ne sont plus utiles.


3-54

3.5.12 P-Net-Monitor

P-Net-Monitor est une fonction de service pour le diagnostic d'appareils P-Net. Pour plus amples informations à ce propos, veuillez contacter le service après-vente BARTEC BENKE.

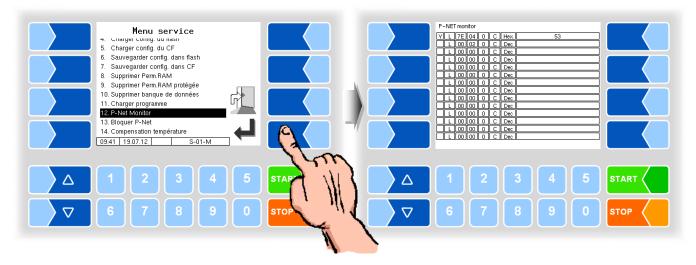

Pour afficher les fonctions du P-Net-Monitor, effleurez une des quatre touches programmables sur le côté droit.

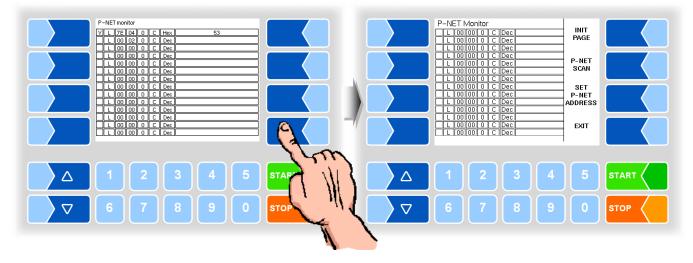

INIT PAGE:

Restaurer le réglage par défaut du P-Net-Monitor.

P-NET SCAN:

Vous pouvez exécuter un P-Net-Scan à fin de diagnostic. Ce faisant, vous afficherez respectivement dans une ligne l'adresse (hexadécimales), le numéro d'identification P-Net, la version, le numéro de série et le code de fabricant pour tous les appareils P-Net raccordés.

SET P-NET ADDRESS:

Après saisie du n° A (numéro de série) d'un composant matériel, vous pouvez allouer une nouvelle adresse P-NET-Slave à cet appareil Le numéro de série doit être intégralement saisi, c'est-à-dire avec les lettres

jointes (par ex. UE).

EXIT:


Quitter P-Net-Monitor.

3.5.13 Bloquer P-Net

(n'est pas utilisé dans l'installation de mesure TIGER)


Comme la communication entre le poste de litrage et le Petro 3003 System a lieu via P-Net, il convient de désactiver l'interface P-Net vers les autres abonnés P-Net pendant l'opération de litrage.

Après activation de l'interface P-Net vers les abonnés P-Net, le système doit être redémarré.

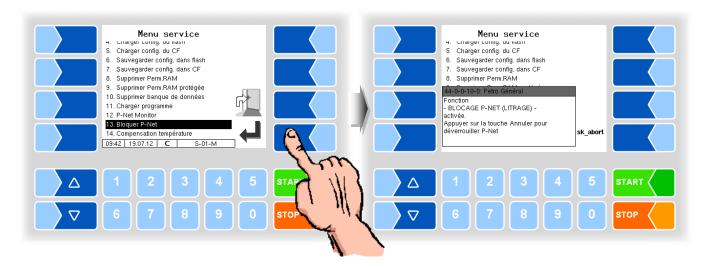

3.5.14 Compensation température


Cette rubrique de menu est exclusivement requise pour tester la compensation de température lors du contrôle d'étalonnage préliminaire.

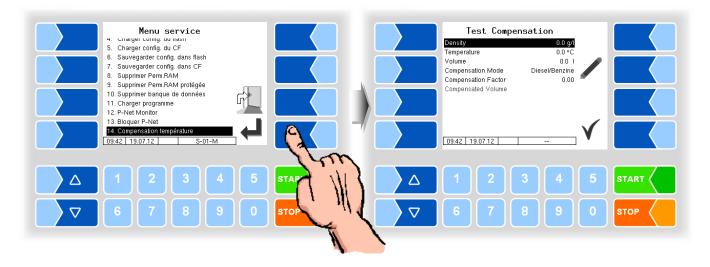

Menu service Menu-administrations


3-56

4 Menu additionnel

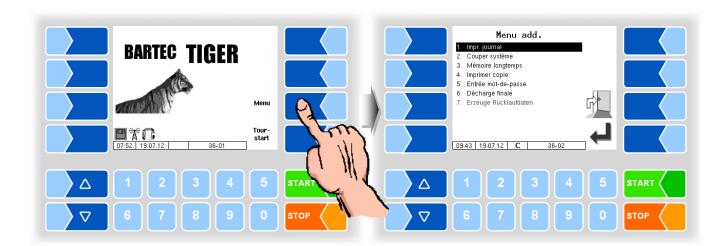


4.1 Impr. journal

L'impression du journal permet d'imprimer les données de tour enregistrées.

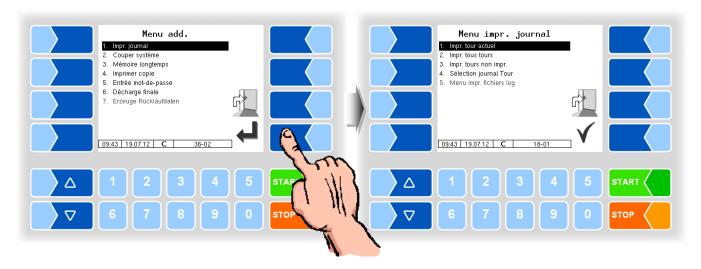


Vous pouvez effectuer d'autres choix dans le sous-menu de l'impression du journal.

4.1.1 Impr. tour actuel

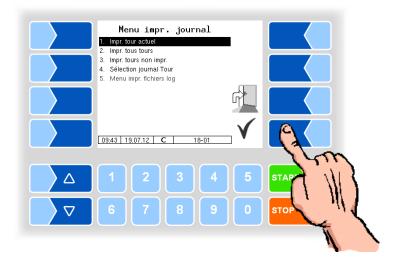


Les données du (dernier) tour actuel sont imprimées.

4.1.2 Impr. tous tours

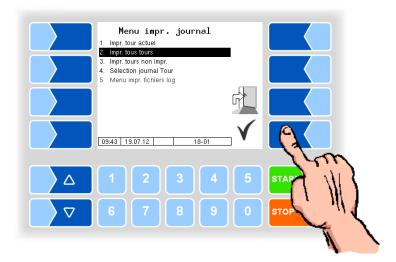


Les données de tous les tours enregistrés sont imprimées.

4.1.3 Impr. tours non impr.

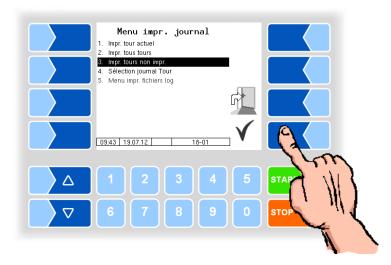

Les données non encore imprimées de tous les tours enregistrés sont imprimées.

4.1.4 Sélection journal-tour

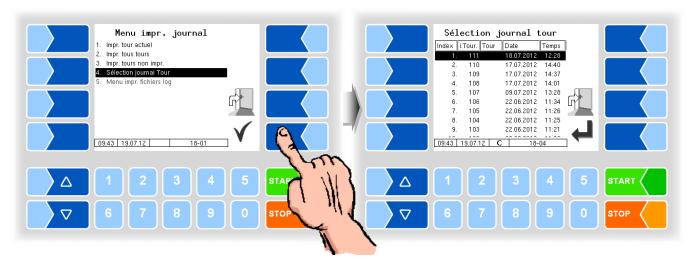


Avec la sélection manuelle, vous pouvez sélectionner le tour dont les données doivent être imprimées au vu de la date et de l'heure de départ du tour.

4.1.5 Menu impr. fichiers log

Ce menu n'est pas disponible dans la version de logiciel 1.5.x.


4.2 Couper système

• Confirmez le menu « Couper système » dans la sélection de menu. L'installation est arrêtée de façon conforme. Tous les modules sont désactivés du système.

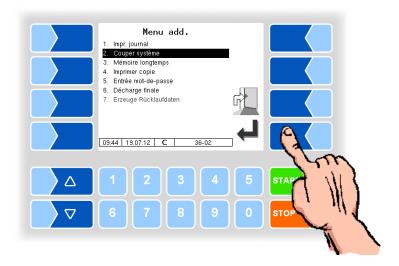


4.3 Mémoire longtemps


• Sélectionnez un tour.

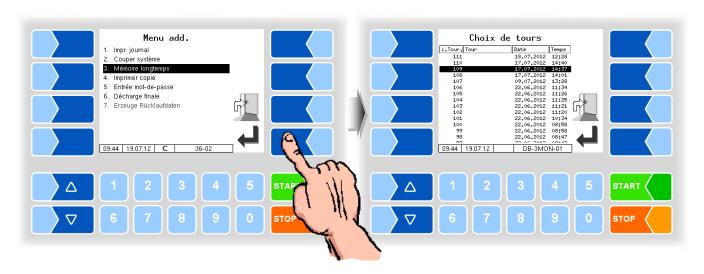

• Sélectionnez une commande du tour.

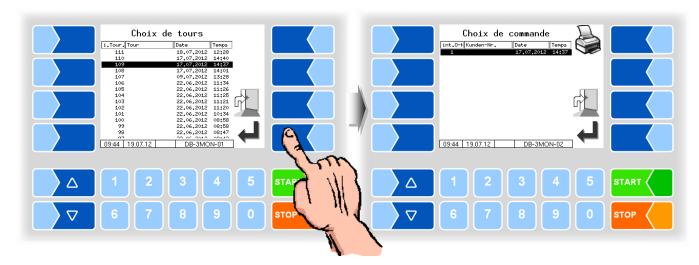

Vous pouvez imprimer la commande ou l'afficher à l'écran.

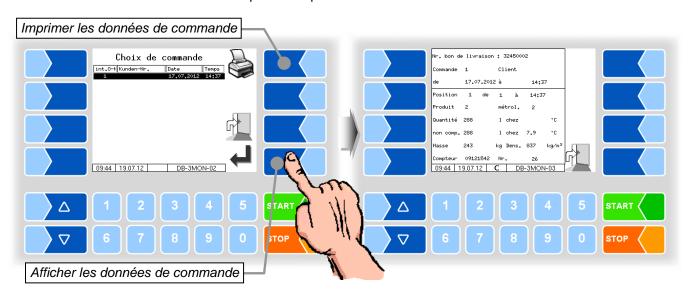


Quand la commande a plusieurs positions, vous pouvez passer d'une position à l'autre avec les deux touches de sélection ∇ et \triangle .


4.4 Imprimer copie

Tant qu'aucune nouvelle commande n'est lancée, vous pouvez imprimer autant de copies que vous le souhaitez du dernier document (bon de livraison, facture). La copie ne se différencie de l'original que par le terme « Copie » se trouvant au début de l'impression et par la sortie du numéro continu de la copie.

L'impression de copies est possible jusqu'à l'arrêt de l'installation.

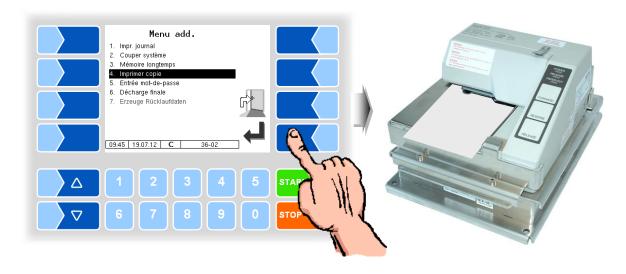


4.5 Entrée mot de passe

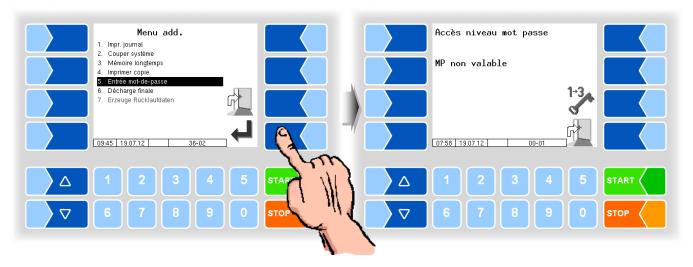


La saisie du mot de passe de service permet d'appeler une fois le menu de livraison quand des erreurs se produisent. Dans ce cas, le chauffeur doit demander le mot de passe de service actuel au service après-vente La saisie du mot de passe a lieu comme décrit au chapitre 3.1.2.

4.6 Décharge finale

Les données de la dernière livraison sont affichées à l'écran.

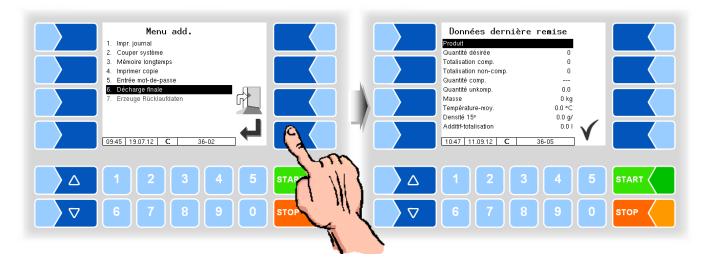

4.7 Créer données retour

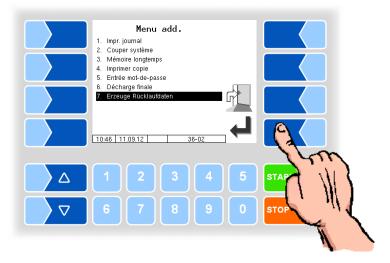


A la confirmation de cette rubrique de menu, les données de retour sont générées et mises à disposition pour transmission au bureau. Les données de retour ne peuvent être générées qu'une fois. La rubrique de menu est ensuite affichée en gris et n'est plus disponible (cf. également 3.2.7.3).


4-8

5 Menu de diagnostic

Le menu de diagnostic est appelé avec la touche programmable du haut à gauche de l'écran. Il contient des fonctions de diagnostic et de service.

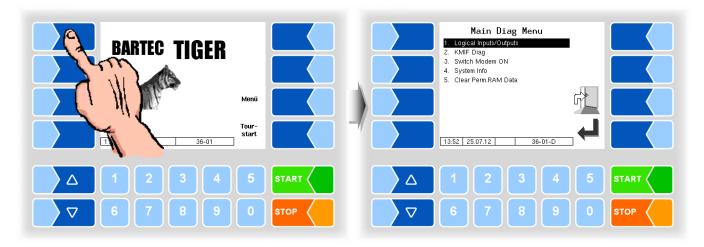


5.1 Diagnostic des entrées et sorties logiques

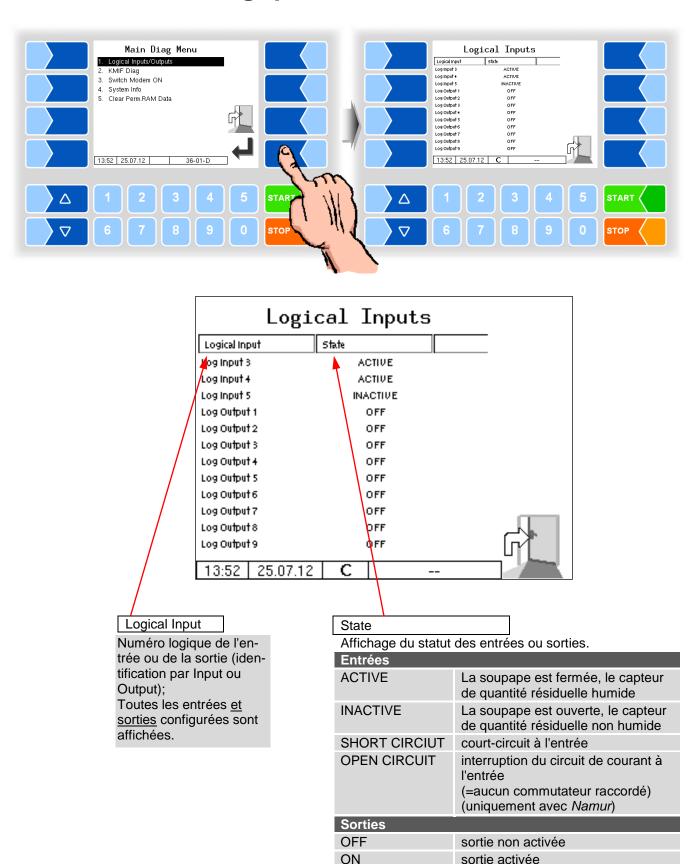


5.2 Diagnostic de l'interface de système de mesure


Cette fonction de diagnostic de l'interface du système de mesure peut être exécutée également dans le menu de configuration de l'interface du système de mesure (cf. page 3-19).

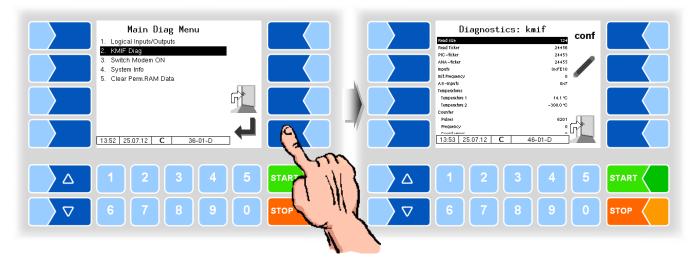

La ligne « inputs » affiche l'état momentané des entrées en hexadécimales. Après conversion en mode binaire, vous pouvez lire l'état de toutes les entrées.

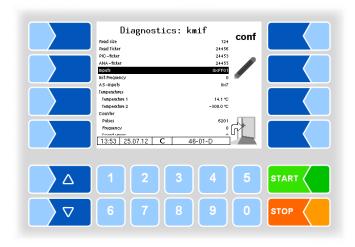

Les 16 entrées sont représentées en quatre groupes.

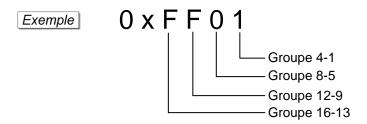


Exemple de représentation pour le groupe 4-1:

	16	15	14	13]
	12	11	10	9	
	8	7	6	5	
Entrées (états « 0 » ou « 1 »)	4	3	2	1	Représentation (groupe)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	2
	0	0	1	1	3
	0	1	0	0	4
	0	1	0	1	5
	0	1	1	0	6
	0	1	1	1	7
	1	0	0	0	8
	1	0	0	1	9
	1	0	1	0	Α
	1	0	1	1	В
	1	0	1	1	С
	1	1	0	0	D
	1	1	1	0	Е
	1	1	1	1	F

Etats $"0" \triangleq Low, \\ "1" \triangleq High$ Configuration "Highside" $"0" \triangleq pas \ 24 \ V, \\ "1" \triangleq 24 \ V$ Configuration "Lowside" $"0" \triangleq pas \ a \ la \ masse, \\ "1" \triangleq 0 \ V$

Dans notre exemple, la valeur hexadécimale FF01 est affichée. Ceci donne la valeur binaire 1111 1111 0000 0001. L'entrée 1 a ainsi momentanément l'état « 1 » et les entrées 2-8 l'état « 0 ».

5.3 Commutateur modem

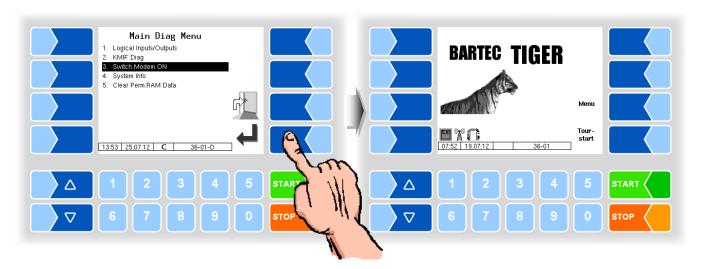

L'état de fonctionnement du modem est affiché par des icônes après le démarrage.



Modem en service



Le modem est en service, la connexion établie




Des données sont reçues




Des données sont envoyées

5.4 System Info

L'élément de menu est utilisé pour afficher les informations système.

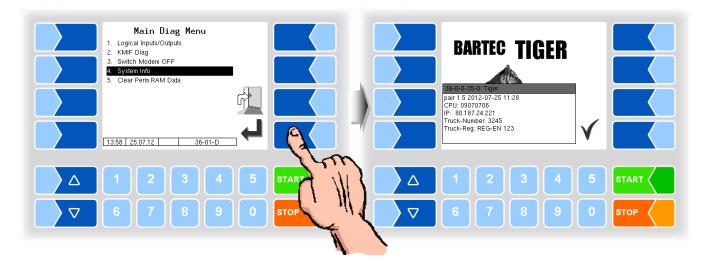

5.5 Effacer permanent RAM

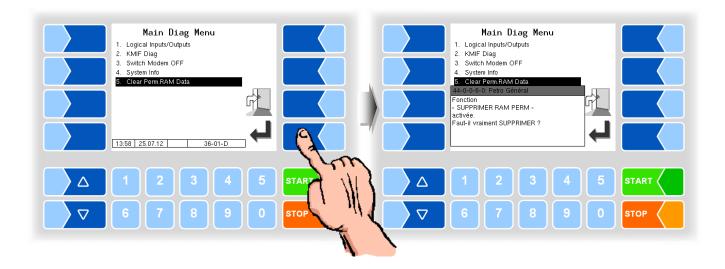



Après confirmation de la demande de sécurité, le contenu de la mémoire permanent RAM est effacé (données de la dernière livraison).


Voir également la section 3.5.8.

6 Traitement des défauts

Quand une erreur se produit et qu'une livraison calibrée n'est plus garantie, la livraison est stoppée et un message correspondant apparaît. Vous quittez la fenêtre d'affichage de défauts en effleurant la touche programmable « 🗸 », ou automatiquement au bout de 10 secondes.


Tant que le défaut perdure, le symbole du défaut est affiché dans la ligne d'information.

Pour des informations sur une erreur affichée dans la ligne d'information, vous pouvez appeler manuellement l'affichage des événements. Le message de défaut n'est effacé que lorsque la cause en a été éliminée.

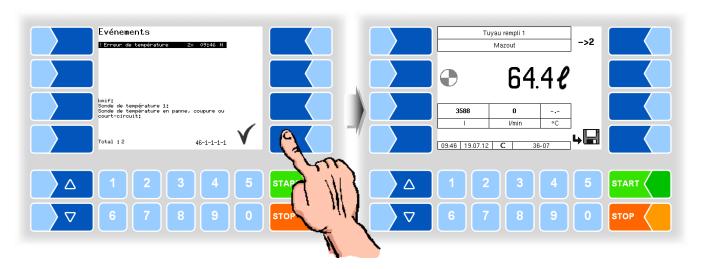


Terminez la livraison.

Si vous essayez de continuer la livraison, un message apparaît et sa confirmation termine la livraison.

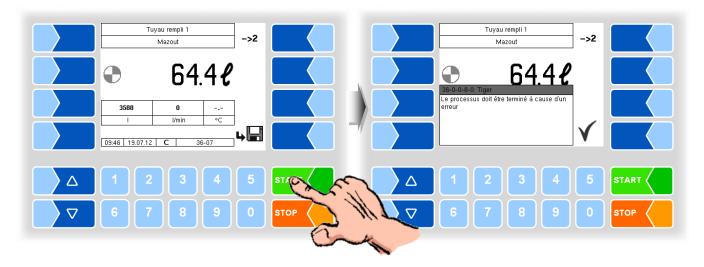


Quand des erreurs ne nuisant pas à une mesure calibrée se produisent, le symbole d'erreur apparaît dans la ligne d'information.

Pour plus d'informations sur le défaut, appelez l'affichage d'événement (deuxième touche programmable du haut à gauche).

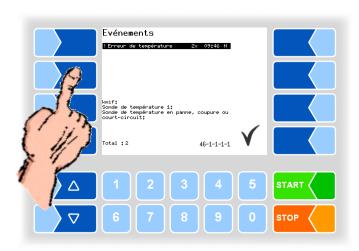

Acquittez le défaut avec la touche programmable « 🗸 ». Le message de défaut n'est effacé que lorsque la cause en a été éliminée.

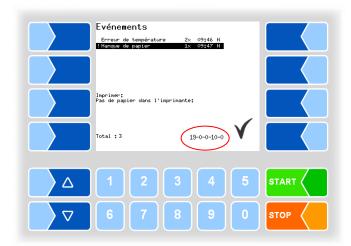

Si, en cas d'erreur, vous demandez l'air de cotre fournisseur de services, indiquez les cinq chiffres qui se trouvent en bas à droite dans la fenêtre d'événements. Ils servent au fournisseurs de services pour identifier sans équivoque l'erreur.

Quand le commutateur de calibrage est ouvert, l'affichage d'événements n'apparaît pas pendant 10 secondes en cas d'erreur. Vous devez appeler manuellement l'affichage d'événements.

7 Appendice

Aperçu du menu de configuration

L'aperçu ci-dessous est prévu pour vous faciliter la recherche des différents paramètres dans les menus de configuration.

La configuration du logiciel est protégée par des mots de passe qui autorisent l'accès à diverses possibilités de configuration.

Le niveau de mot de passe actuellement accessible est indiqué dans la ligne d'information avec une lettre clignotante. Chaque niveau de mot de passe exclue tous les niveaux inférieurs.

Niveau de mot de passe	Identifiant	Accès
0 :pas de mot de passe		lecture uniquement
1 :mot de passe du chauffeur	D	heure, langue
2 :mot de passe de l'utilisateur	U	paramètres d'exploitation, date
3 :mot de passe du service	S	paramètres de logiciel non assujettis à l'obligation de calibrage
4 :commutateur de calibrage ouvert	С	tous les paramètres

Dans cet aperçu, l'identifiant du niveau de mot de passe auquel l'accès aux paramètres est possible apparaît derrière la désignation du menu. Il s'applique en règle générale à toutes les rubriques de sous-menus.

Les exceptions sont indiquées pour la rubrique de menu respective.

1: Paramètre de système



Systemzeit

Date du système ©
Heure du système
Auto-synchronisation
Fuseau horaire
Heure d'été
Heure d'été début
Mois

Semaine Jour de semaine Heure d'été fin

Mois Semaine Jour de semaine

Sélection de langue (D)

de (allemand) en (anglais) fr (français) nl (néerlandais)

2: Paramètre programme

Nr. Chauffeur
Nr. immatriculation du véhicule
Numéro du véhicule
Numéro du Ticket
Mode programmation
Numéro de facture
Taux de taxe 1
Taux de taxe 2
Symbole monétaire
Modification prix

3: Paramètre de processus

Arrêt remise x%xDébit Temps max. chez débit=0 faible débit ON faible débit OFF Groupe de produits V1 Groupe de produits V2 Groupe de produits V3 Quantité désirée Zeit bis volles Rohr FGS Wert Entrestungsende % Luft Stop Entrestung Nachdrück Zeit Vx auf Warte Zeit Vx zu Entr. Abschaltung Entr. Durchfluss Vidange résidu Vidange volume totale Fin charge. avec LMS Retard aération FGS vide pour aération Critère de fin vidange Pression pendant vidange

Pression vidange Limite retour



(U)

4: Configuration produit

Produits métrologiques

Produits mesurés

(U)

Désignation Nom produit
Numéro Nr. produit
Abréviation Abréviation
Unité Produit métrol.
Facteur de calibrage Rapport add. 1/x

Densité Prix

Température de référe.. Taux de taxe

Compensation Additif

Mode compensation Produits no

Facteur comp.
Texte GGVS U

Groupe de produU

Produits non mesurés

Nom de produit

Nr. produit Abréviation Unité

Contenu d'emballage

Code prix Facteur prix Prix

Taux de taxe Addition

5: Paramètre imprimer

(U

No. ď ordre

Langues sur le bon

Liste ticket

Ticket identifikation Numéro du bon de livr.

Offset horizontal Texte GGVS

Temps/Pos. compteur Saut de ligne avant bon Saut de ligne avant pos. Numéro du chauffeur Saut de ligne entre pos. Quantité présélectio. Saut de ligne après pos. Plaque d'immatricula. Nr. max de pos./page Allocation documents Numéro véhicule Tuyau de livraison Date de livraison Information détalon.(s) Temps départ livr. Volume non comp. en () Temps fin livr. Récapitulation produit

Numéro du produit Niveau jauge

Moyenne temp. non comp. Données de position GPS

Numéro du client Groupe de produit Volume non comp.

6: Configuration hardware

KMIF-Configuration

(c)

Compteur 1

Cartographie logique Nr du compteur 1 (2) Facteur Calibration 1 Facteur Calibration 2

Facteur Calibration 3

Volume min.

Rotation

Canaux

Type

Tiger Calibration dyn.

1. (... 5.) Débit

1. (... 5.) Correction

Température-réf.

K1. K2

Capteur Temp. 1 (2)

Cartographie logique Calibration 0/-195°C Calibration 50/-80°C

1. (...8.) Entrée

(s)

Cartographie logique Inverter Etât de base PIC Trigger Trigger AI

Version Firmware

Version driver

MIF - TIGER



measuring tube type Limit percent. de l'air Variation-capacité /°C

Correct. air-pression 1 (2)

Correct. air-facteur 1 (2)

LMS limit vide

Entrées analogiques

Amortisation FGS

Amortisation I2, I3

Amortisation LMS

Amortisation U1, U2

Sorties

(s)

1. (...16.) Sortie attribution logique Inverter

Version Firmware

Version driver

Ecran

Réglage contraste

Calibration x/y

Réglage éclairage

Clignotement on/off

Commutation sur écran 1/2

Définition nr. écran

Imprimante



Epson TMU 295

Fonction impr.

Sortie papier avant

Lâcher papier

Param. lignes par page

Sortie papier

Tally Genicom MIP480

Fonction impr.

Feuille à feuille Lignes/Page

Sortie papier

GPRS (I

Unité

Vitesse de transmission

Activer le modem

Données provider

Serveur APN

Utilisateur APN

Mot de passe APN

Données SIM

Instruction d'accès

Code PIN

Sécurité

Envoyer IP à BARTEC

Alimentation

(S

Ventilateur système

Eteindre au-dessous de

Allaumer au-dessous de

Version Firmware

BARTEC Additivation

(s)

Additivation Marche/Arrêt

Nr. de série

Calibration

Aération (D)

Totalisateur d'additif

Effacer compteur totalisateur

Volume de sécurité

Version Firmware

GPS

(U

Récepteur GPS Marche/Arrêt Rayon de recherche

Modèle

Version firmware

7: Configuration bureau Paramètre bureau Données retour (H, O, P) Aller (H, O, P) Données de base maniement tour Numéro chauffeur FTL + aller/retour Comprimer avec... (s)Config FTP Box Configuration **Box Name** Service Status Check Inbox Period Compress Data Resume down and upload FTP Configuration Username Password IP/Domain IP/Domain (fallback) Port Security Enable SSL Accept any Certificate Certificate SSL Version Créer données retour Effacer données Données d'Articles Adresses des clients Blocs de textes Données de taxes Données de chauffeurs Rücklaufdaten Conditions FTL Préfixe fichier FTP-LOG Intervalle fichier FTP-LOG Créer fichier FTP-LOG Vitesse de transmission
